




AZURO H

Конденсационный настенный
одноконтурный газовый котел

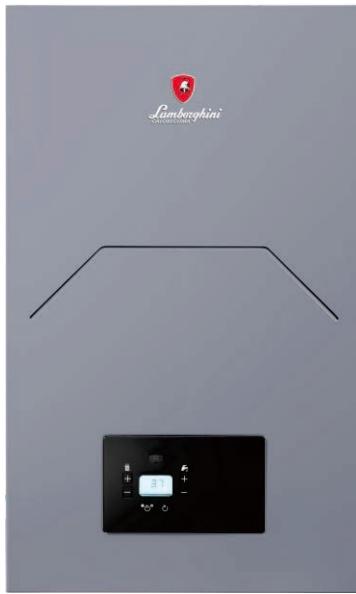

AZURO 28 H
AZURO 34 H

**ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ,
РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ, ЭКСПЛУАТАЦИИ
И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ**

- Внимательно прочтите предупреждения в данном руководстве, так как они содержат важную информацию о безопасной установке, использовании и техническом обслуживании.
- Данное руководство по эксплуатации является неотъемлемой и существенной частью изделия, и пользователь должен бережно хранить его для использования в будущем.
- Если котел продается или передается другому владельцу, или если он подлежит перемещению, следите за тем, чтобы руководство оставалось вместе с котлом, чтобы новый владелец и/или установщик мог с ним ознакомиться.
- Установка и техническое обслуживание должны выполняться квалифицированным персоналом в соответствии с действующими нормами и инструкциями производителя.
- Неправильная установка или ненадлежащее техническое обслуживание могут привести к повреждению или травмам. Производитель снимает с себя любую ответственность за ущерб, вызванный ошибками при установке и эксплуатации, несоблюдением инструкций, представленных в данном руководстве.
- Перед выполнением любой операции по очистке или техническому обслуживанию отключите устройство от источника питания с помощью системного выключателя и/или специальных отключающих устройств.
- В случае неисправности и/или плохой работы отключите устройство и не пытайтесь ремонтировать его или вмешиваться в его работу самостоятельно. Свяжитесь с квалифицированным персоналом. Любой ремонт/замена изделий должен выполняться только квалифицированным персоналом с использованием оригинальных запасных частей. Несоблюдение данного требования может поставить под угрозу безопасность устройства.


	Данный символ означает «ОСТОРОЖНО!» и размещается рядом со всеми предупреждениями о безопасности. Строго следуйте таким инструкциям, чтобы избежать опасности причинения вреда здоровью людей, животных и причинения ущерба имуществу.
	Данный символ означает «ВНИМАНИЕ», он обращает внимание на примечание или важную информацию.
	<p>Этот символ, используемый на изделии, упаковке или документах, означает, что по истечении срока службы данное изделие нельзя собирать, перерабатывать или утилизировать вместе с бытовыми отходами.</p> <p>Неправильное обращение с электрическими или электронными отходами может привести к утечке опасных веществ, содержащихся в устройстве. В целях предотвращения нанесения ущерба здоровью или окружающей среде пользователей убедительно просят отделить данное оборудование от других видов отходов и поручить его утилизацию соответствующей службе по утилизации отходов или дилеру в соответствии с условиями, установленными в национальном и международном законодательстве, применяющем Директиву 2012/19/ЕС.</p> <p>Раздельный сбор отходов и переработка неиспользуемого оборудования помогает сохранить природные ресурсы и гарантировать, что эти отходы перерабатываются безопасным для здоровья и окружающей среды способом.</p> <p>Для получения дополнительной информации о том, как собирать электрическое и электронное оборудование и приборы, обратитесь в местный государственный орган, уполномоченный выдавать соответствующие разрешения.</p>



Маркировка CE удостоверяет, что продукция соответствует основным требованиям действующих директив.

Декларация соответствия может быть запрошена у производителя.

- Периодическое техническое обслуживание, выполняемое квалифицированным персоналом, необходимо для обеспечения надлежащей работы устройства.
- Это устройство должно использоваться только по назначению. Любое другое использование считается неправильным и, следовательно, опасным.
- После вскрытия упаковки проверьте внешнее состояние устройства. Упаковочные материалы потенциально опасны, и их нельзя оставлять в пределах досягаемости детей.
- Устройство может использоваться детьми в возрасте не менее 8 лет и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами, не имеющими опыта или необходимых знаний, только под присмотром или после получения инструкций по безопасному использованию и связанным с этим рискам. Дети не должны играть с устройством. Очистка и техническое обслуживание, предназначенные для пользователя, могут выполнятся детьми в возрасте не менее 8 лет только под присмотром.
- В случае сомнений не используйте устройство. Свяжитесь с поставщиком.
- Котел и его аксессуары должны утилизироваться надлежащим образом в соответствии с действующими нормами.
- Изображения, приведенные в данном руководстве, являются упрощенным представлением продукта. В них могут быть небольшие и незначительные различия по отношению к поставляемому продукту.

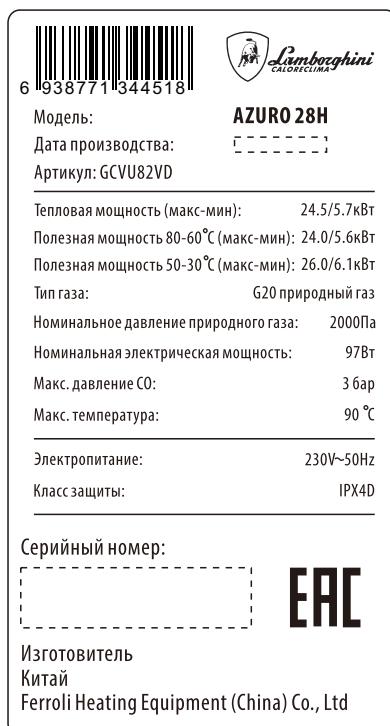

Содержание

1. Инструкция по эксплуатации

1.1 Введение	5
1.2 Панель управления	5
1.3 Подключение к сети электрического питания, включение и выключение	6
1.4 Регулировки	8

2. Установка

2.1 Указания общего характера	12
2.2 Место установки	12
2.3 Гидравлические подключения	12
2.4 Подключение газа	14
2.5 Подключение к электросети	14
2.6 Дымоходы	17
2.7 Подсоединение трубы для слива конденсата	25

3. Уход и техническое обслуживание

3.1 Регулировки	26
Режим "Тест", проверка параметров сгорания	26
Регулировка максимальной мощности отоиления в режиме "Test"	26
Ограниченнная калибровка газового клапана	27
Полная калибровка газового клапана	27
Перевод котла на другой тип газа	28
Меню «Обслуживание»	28
«iS» – «Меню прозрачных параметров»	28
«In» – Информационное меню	34
«Hi» – Меню «History»	34
«rE» – Сброс меню архива (History)	35
3.2 Ввод в эксплуатацию	35
3.3 Техническое обслуживание	36
3.4 Устранение неисправностей	38

4. Характеристики и технические данные

4.1 Размеры и соединения	43
4.2 Общий вид	45
4.3 Гидравлический контур	45
4.4 Таблица технических данных	46
4.5 Диаграммы	47
4.6 Электрическая схема	48

1. Инструкция по эксплуатации

1.1 Введение

Уважаемый покупатель, котел AZURO H – это настенный газовый конденсационный одноконтурный котел с теплообменником из нержавеющей стали, предназначенный для отопления и, в комбинации с бойлером косвенного нагрева, для производства горячей санитарной воды.

Котел может работать на природном газе (G20), сжиженном газе (G30-G31), смеси пропана и воздуха (G230) и благодаря системе Hydrogen plug-in автоматически настраивается на работу со смесями природного газа и водорода (80% природный газ / 20% водород), которые скоро поступят в Европу для борьбы с глобальным потеплением.

Котел имеет закрытую камеру сгорания и подходит для установки в закрытом помещении или снаружи в частично защищенном месте (согласно стандарту EN 15502) при температуре окружающей среды не ниже -5°C.

1.2 Панель управления

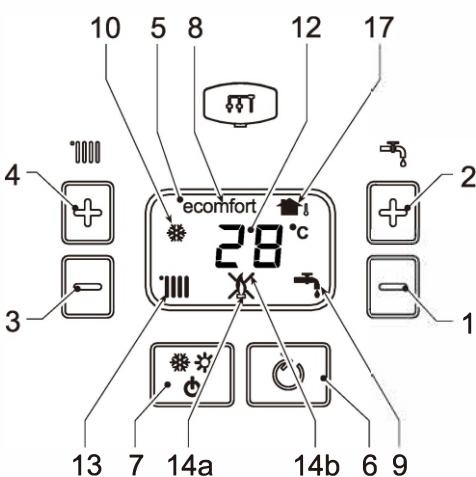


Рис. 1

Условные обозначения:

- 1 Кнопка уменьшения заданной температуры ГВС.
- 2 Кнопка увеличения заданной температуры ГВС.
- 3 Кнопка уменьшения заданной температуры отопления.
- 4 Кнопка увеличения заданной температуры отопления.
- 5 Дисплей.
- 6 Меню «Плавающая температура» – Кнопка «СБРОС».
- 7 Кнопка выбора режима: «Зима», «Лето», «ВыКП», «ЭКО», «КОМФОРТ».
- 8 Индикация работы в режиме «ЭКО» или в режиме «КОМФОРТ».
- 9 Индикация работы агрегата в режиме нагрева ГВС.
- 10 Символ работы агрегата в режиме «Зима».
- 12 Многофункциональный индикатор.
- 13 Индикация работы агрегата в режиме отопления.
- 14а Индикация включенной горелки (мигает во время калибровки и самодиагностики).
- 14б Появляется при наличии ошибки, приведшей к отключению агрегата. Чтобы возобновить работу, необходимо нажать кнопку «СБРОС» (поз. 6).
- 17 Обнаружен датчик наружной температуры (при наличии дополнительного внешнего зонда).

Индикация во время работы котла

Режим отопления

О поступлении запроса на отопление (от комнатного термостата или пульта ДУ) сообщает появление символа радиатора.

На дисплее (поз. 12 – рис. 1) высвечивается текущая температура в подающем контуре системы отопления, а во время ожидания режима отопления – символ «d2».

Режим ГВС

О поступлении запроса на нагрев бойлера (в результате **понижения температуры воды в бойлере**) сообщает появление символа крана.

На дисплее (поз. 12 – рис. 1) высвечивается текущая температура горячей воды на выходе, а во время ожидания режима ГВС – символ «d1».

Режим «COMFORT»

Служит для включения бойлера в работу. Для включения режима COMFORT (при котором включен бойлер) нажмите кнопку и удерживайте ее нажатой в течение 2 секунд; появится надпись «comfort».

При отключении и повторном включении электропитания режим «comfort» отключается

Неисправность

В случае неисправности (см. п. 3.4 «Устранение неисправностей») на дисплее появляется код неисправности (поз. 12 – рис. 1), а во время предохранительного ожидания – надписи «d3» и «d4».

1.3 Подключение к сети электрического питания, включение и выключение

Котел, отключенный от электропитания

На случай продолжительных перерывов в работе в зимний период, во избежание повреждений, вызванных обледенением, рекомендуется сливать всю воду из котла.



Рис. 4. Котел отключен от сети

Котел, подключенный к электропитанию



Рис. 5. Включение/Версия ПО

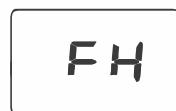


Рис. 6. Выпуск воздуха с включенным вентилятором



Рис. 7. Выпуск воздуха с выключенным вентилятором

В течение первых 5 секунд на дисплее будет высвечиваться версия программного обеспечения электронной платы (рис. 5).

- В течение последующих 20 секунд на дисплее высвечивается символ **FH**, обозначающий цикл стравливания воздуха из системы отопления при работающем вентиляторе (рис. 6).
- В течение последующих 280 секунд будет проводиться цикл стравливания воздуха при неработающем вентиляторе, на дисплее высвечивается символ **Fh** (рис. 7).
- Откройте газовый вентиль, установленный перед котлом.
- После исчезновения символа **Fh** с дисплея котел готов к автоматическому включению при каждом запросе на нагрев бойлера или при поступлении запроса от комнатного термостата или ПДУ.

Выключение и включение котла

Переключаться с одного режима на другой можно нажатием на кнопку «**Зима/Лето/Выкл.**» примерно на одну секунду в последовательности, приведенной на рис. 8.

A = режим «Зима»

B = режим «Лето»

C = режим «Выкл.»

Для выключения котла многократно нажмайте кнопку «Зима/Лето/Выкл.» (поз. 7 – рис. 1) до появления прочерков на дисплее (рис. 9, «**C**»).

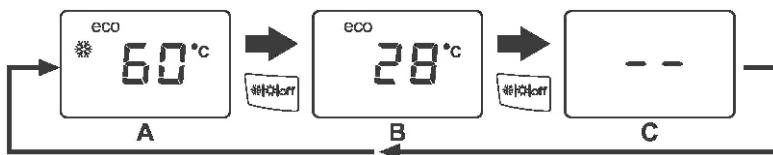


Рис. 8. Выключение котла

Когда котел выключен, на электронную плату продолжает подаваться электрическое питание. При этом нагрев воды для систем отопления и ГВС отключены. Остается активной противообледенительная система.

Для повторного включения котла снова нажмите на кнопку «**Зима/Лето/Выкл.**» (поз. 7 – рис. 1). Котел будет немедленно готов к работе в режимах «Зима» или «Лето».



Рис. 9



При отключении котла от системы электропитания и/или от газовой магистрали противообледенительная система не работает. Во избежание повреждений, вызванных замерзанием при длительных отключениях котла в зимнее время, рекомендуется слить всю воду из котла и из контура ГВС; или же слить только воду из системы ГВС и залить в систему отопления подходящий антифриз в соответствии с указаниями, приведенными в п. 2.3.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если на дисплее появляется значок режима «Зима» и присутствуют числа, то котел находится в режиме «Зима».

1.4 Регулировки

Переключение режимов «Зима/Лето»

Нажмите на кнопку «Зима/Лето/Выкл.» (поз. 7 - рис. 1), пока не погаснет значок «Зима» (поз. 10 - рис. 1): при этом котел не будет работать на контур отопления, будет вырабатывать только воду для ГВС, если к котлу подключен бойлер. Остается активной противообледенительная система.

Для повторного включения режима «Зима» 2 раза нажмите на кнопку «Зима/Лето/Выкл.» (поз. 7 - рис. 1).

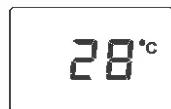


Рис. 10



Рис. 11

Регулировка температуры воды в системе отопления

Используйте кнопки системы отопления (поз. 3 и 4 - рис. 1) для изменения температуры от минимальной 20°C до максимальной 80°C (см. параметр "P40")

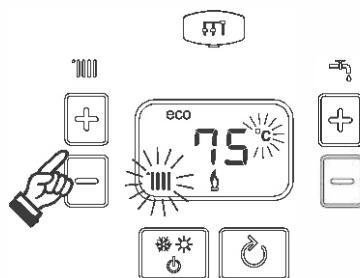


Рис. 12

Регулировка температуры в системе горячего водоснабжения (ГВС)

Используйте кнопки системы ГВС (поз. 1 и 2 - рис. 1) для изменения температуры от минимальной 10°C до максимальной 55°C (см. параметр "P46")

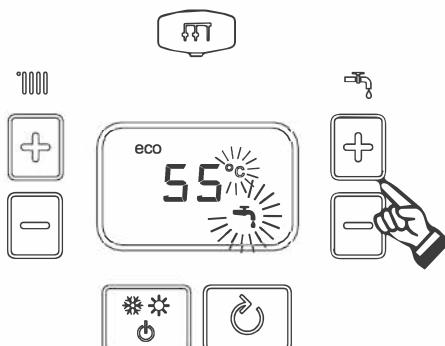


Рис. 13

Регулировка температуры воздуха в помещении (с помощью опционного комнатного термостата)

С помощью комнатного термостата установите нужную температуру внутри помещения. Если комнатный термостат не установлен (на клеммах для подключения комнатного термостата установлена перемычка), котел будет поддерживать в системе отопления температуру, заданную на панели управления.

Регулировка температуры воздуха в помещении (с помощью опционного устройства ДУ)

С помощью устройства дистанционного управления установите нужную температуру внутри помещения. Котел будет поддерживать температуру воды в системе, необходимую для обеспечения в помещении заданной температуры воздуха. В том, что касается работы котла с устройством ДУ см. соответствующую инструкцию на это устройство.

Плавающая температура

При установке уличного датчика (опция) регулировка котла осуществляется в режиме «Плавающей температуры». В этом режиме температура воды, подаваемой в систему отопления, регулируется в зависимости от уличной температуры, что позволяет обеспечивать круглогодичный максимальный комфорт и экономию энергии. В частности, при повышении уличной температуры автоматически понижается температура воды, подаваемой в систему отопления, согласно выбранной компенсационной кривой.

В режиме плавающей температуры температура, заданная кнопками системы отопления (поз. 3 и 4 – рис. 1), становится максимальной температурой подаваемой в систему воды. Рекомендуется устанавливать ее на максимальную величину, чтобы позволить системе выполнять регулировку во всем полезном рабочем диапазоне.

При установке котла все регулировки должны выполняться квалифицированными специалистами. В дальнейшем пользователь может сам изменять их для обеспечения максимального комфорта.

Компенсационная кривая и смещение кривых

При подключенном уличном датчике и нажатии на кнопку «Сброс» (поз. 6 – рис.1) на 5 секунд открывается доступ к меню «Плавающая температура» и отображается мигающая надпись «СU».

Используя кнопки системы ГВС (поз. 1 – рис. 1), установите желаемую кривую от 1 до 10 в зависимости от потребности (рис. 14). При установке кривой на 0 режим «плавающей температуры» отключается.

С помощью кнопок системы отопления (поз. 3 – рис. 1) осуществляется доступ к параллельному смещению кривых, при этом на дисплее мигает символ «OF». Используйте кнопки системы ГВС (поз. 1 – рис.1) для параллельного смещения кривых в соответствии с потребностью (рис. 15).

С помощью кнопок системы отопления (поз. 3 – рис.1) открывается доступ к меню «Выключение по температуре наружного воздуха»; при этом на экране отображается мигающий символ «SH». Используйте кнопки системы ГВС (поз. 1 – рис.1) для настройки температуры наружного воздуха, при которой должно происходить выключение. Если задано значение 0, то функция отключена; диапазон температур лежит в пределах от 1 до 40°C. Включение происходит тогда, когда температура, измеряемая датчиком уличной температуры, опускается на 2°C ниже заданной.

При повторном нажатии на кнопку «Сброс» (поз. 6 – рис. 1) на 5 секунд осуществляется выход из меню «Плавающая температура».

Если комнатная температура ниже требуемого значения, рекомендуется установить кривую более высокого порядка и наоборот. Приступайте к увеличению или уменьшению с шагом в единицу и проверьте результат в комнате. Увеличивая или уменьшая на одну единицу порядок кривой, оцените, каким образом это скажется на величине температуры в помещении.

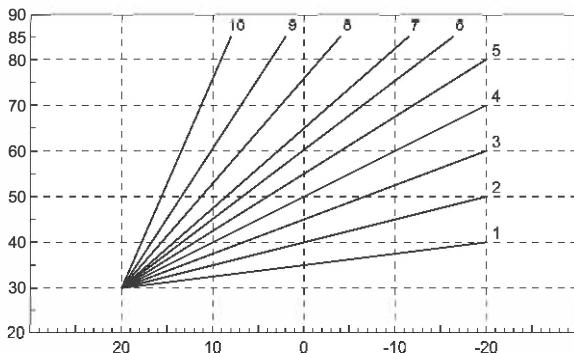


Рис. 14. Компенсационные кривые


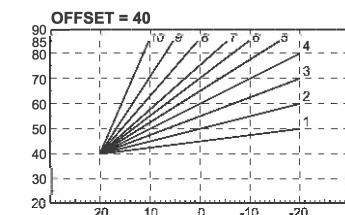


Рис. 15. Пример параллельного смещения компенсационных кривых

Регулировка с дистанционного пульта управления

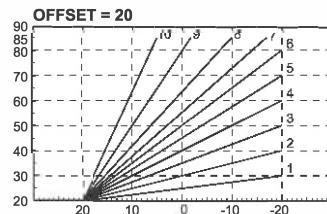

Если к котлу подключено устройство дистанционного управления (опция), вышеописанные регулировки производятся в соответствии с указаниями, приведенными в таблице 1.

Таблица. 1

Регулировка температуры воды в системе отопления	Регулировку можно осуществлять как через меню пульта ДУ, так и с панели управления котла.
Регулировка температуры воды в системе ГВС	Регулировку можно осуществлять как через меню пульта ДУ, так и с панели управления котла.
Переключение режимов «Лето»/«Зима»	Режим «Лето» имеет приоритет перед запросом на включение отопления с пульта ДУ.
Выбор режимов «Эко»/«Комфорт»	При отключении режима ГВС через меню пульта ДУ котел устанавливается в режим «Эко». В этом состоянии кнопка «Эко»/«Комфорт» на панели управления котла отключена. При включении режима ГВС через меню пульта ДУ котел устанавливается в режим «Комфорт». В этой ситуации с панели управления котла можно выбрать любой из этих двух режимов.
Плавающая температура	При использовании пульта ДУ все настройки делаются через него.

Регулировка давления воды в системе

Давление воды при заполнении холодного контура, считываемое манометром котла (поз. 2 – рис. 16), должно составлять приблизительно 1 бар. Если давление в системе упадет ниже минимально допустимых значений, котел остановится, а на дисплее высветится неисправность **F37**. Откройте кран подпитки (Рис.16, поз.1), повернув его ручку против часовой стрелки. После завершения подпитки закройте кран.

После восстановления давления в системе котел запускает цикл сгревивания воздуха, который длится 300 секунд и обозначается на дисплее надписью **Fh**.

Во избежание блокировки котла рекомендуется периодически проверять по манометру давление в холодной системе. При опускании давления ниже 0,8 бар рекомендуется восстановить его до требуемого.

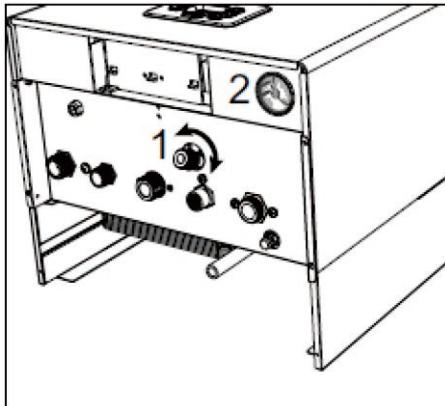


Рис. 16. Ручка заполнения системы

2. Установка

2.1 Указания общего характера

УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА КОТЛА ДОЛЖНА ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ТОЛЬКО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ПЕРСОНАЛОМ, ИМЕЮЩИМ ПРОВЕРЕННУЮ КВАЛИФИКАЦИЮ, ПРИ СОБЛЮДЕНИИ ПРИВЕДЕННЫХ В НАСТОЯЩЕМ ТЕХНИЧЕСКОМ РУКОВОДСТВЕ УКАЗАНИЙ, ПРЕДПИСАНИЙ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, ПОЛОЖЕНИЙ МЕСТНЫХ НОРМ И ПРАВИЛ, И В СООТВЕТСТВИИ С ПРИНЯТЫМИ ТЕХНИЧЕСКИМИ ТРЕБОВАНИЯМИ.

2.2 Место установки



Котел имеет закрытую камеру сгорания, поэтому он может устанавливаться в любом помещении согласно действующим местным требованиям. Место установки должно быть достаточно проветриваемым, чтобы не допустить создания опасных условий даже при небольших утечках газа. В противном случае может возникнуть опасность удушья, отравления или взрыва и возгорания. Данная норма безопасности предусмотрена директивой ЕС №2009/142 для всех агрегатов, работающих на газе, в том числе и агрегатов с закрытой камерой сгорания.

Агрегат пригоден для работы в частично защищенном месте при минимальной температуре -5°C. При использовании дополнительного комплекта антизамерзания агрегат может использоваться при минимальной температуре до -15°C. В любом случае котел должен устанавливаться в защищенном помещении, в месте установки не должно быть горючих материалов, предметов, пыли или агрессивных газов.

Котел предназначен для настенного монтажа и в стандартной комплектации поставляется с кронштейном для подвешивания **и крепежным комплектом**. Крепление к стене должно обеспечивать стабильную и эффективную поддержку теплогенератора.



Если устройство размещено в нише, среди мебели или боком к стене, следует предусмотреть свободное пространство, необходимое для демонтажа кожуха и выполнения обычных работ по техобслуживанию.

2.3 Гидравлические подключения

Предупреждения и меры предосторожности



Сливное отверстие предохранительного клапана должно быть соединено с канализацией во избежание попадания воды на пол в случае срабатывания клапана при превышении давления в отопительной системе. В противном случае изготовитель котла не несет никакой ответственности за затопление помещения при срабатывании предохранительного клапана. Перед установкой тщательно промойте все трубы системы, чтобы удалить отложения или загрязнения, которые могут отрицательно повлиять на работу котла.



В случае замены тепло генераторов в существующих установках необходимо полностью опорожнить систему и должным образом очистить ее от шлама и загрязнений. Используйте для этого только подходящие и надежные средства для чистки тепловых установок (см. следующий раздел), которые не повреждают металлических, пластмассовых или резиновых частей. Изготовитель не отвечает за повреждение генератора, вызванное неправильной очисткой системы или ее отсутствием.

Выполните подключения к соответствующим штуцерам, обращая внимание на символы, приведенные на агрегате.


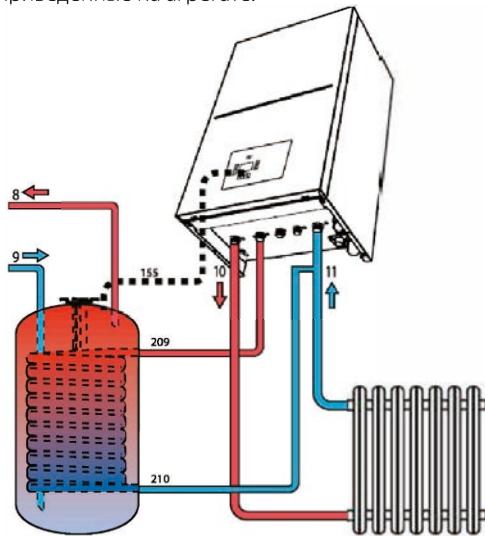


Рис. 17

Для подключения бойлера необходимо использовать датчик NTC бойлера с кодом 043005ХО или 1KWMA 11 W. Датчик (поз.155) подключается к соединительной колодке котла (рис. 18) вместо двух сопротивлений. При следующем включении агрегата система управления опознает датчик бойлера и автоматически настраивается на работу с ним, вызывая активацию дисплея и устройств управления, необходимые для работы в режиме ГВС.

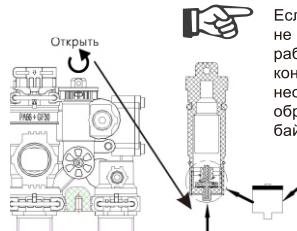

Если бойлер к котлу не подключен и котел работает только на контур отопления, необходимо извлечь обратный клапан из безопасного узла

Система защиты от замерзания, антифризы, добавки и ингибиторы

Работа котла рассчитана на использование воды в качестве теплоносителя. Физические свойства антифриза отличаются от свойств воды (более низкие теплопроводность, повышенные вязкость, текучесть и коэффициент теплового расширения, чувствительность к перегреву и ограниченный срок эксплуатации), что при неправильном расчете системы отопления и нарушении условий эксплуатации антифриза может привести к отказу котла. Для исключения негативных последствий необходимо обратиться в проектную организацию для выполнения расчета параметров системы отопления, работающей на антифризе. В дальнейшем, при эксплуатации антифриза в системе отопления, необходимо строго соблюдать рекомендации завода – изготовителя антифриза.

Характеристики воды в системе

Котлы AZURO могут устанавливаться в отопительных системах с незначительным попаданием кислорода в теплоноситель (см. системы «Вариант I», стандарт EN14868). В системах с постоянным насыщением теплоносителя кислородом (например, в открытых системах отопления) или периодическим (менее 20% от содержащейся в системе воды) необходимо предусмотреть физический сепаратор (например, пластинчатый теплообменник).

Вода в отопительном контуре должна соответствовать требованиям действующих норм и правил, иметь характеристики, указанные в стандарте UNI 8065, также должны соблюдаться предписания стандарта EN 14868 (защита металлических материалов от коррозии).

Вода для заполнения (первое заполнение и последующие доливы) должна быть чистой, жесткостью менее 15°F, обработанной соответствующими химическими кондиционирующими присадками во избежание образования отложений, коррозии, агрессивного воздействия на металлы, пластмассы, не выделяющей газов, а в низкотемпературных системах – не вызывать размножения бактериальных или микробных масс.

Содержащаяся в системе вода должна регулярно проверяться (не менее двух раз в год в отопительный сезон, как предусмотрено стандартом UNI 8065) и обладать следующими характеристиками: по возможности чистая, жесткость ниже 15°F для новых систем, 20°F – для существующих систем, РН выше 7 и ниже 8,5, содержание железа (Fe) менее 0,5 мг/л, содержание меди (Cu) менее 0,1 мг/л, содержание хлоридов менее 50 мг/л, электрическая проводимость менее 200 мкСм/см, содержание химических кондиционирующих присадок – в достаточном количестве для защиты системы в течение года. В низкотемпературных системах должны отсутствовать бактериальные или микробные массы.

Пригодность химических кондиционирующих присадок, добавок, ингибиторов и жидких антифризов для использования в отопительных системах, а также их безвредность для теплообменника котла и других компонентов и/или материалов котла и системы, должна быть заявлена изготовителем.

Химические кондиционирующие присадки должны обеспечивать полное освобождение воды от кислорода, содержать специальные защитные вещества для желтых металлов (меди и медных сплавов), средства против накипи, стабилизаторы нейтрального РН, а в низкотемпературных системах – специальные биоциды для отопительных систем.

Котел оснащен противообледенительной системой. Она включает котел в режиме отопления, когда температура подаваемой воды падает ниже 6°C. Устройство не работает при отсутствии электрического питания и/или газа. При необходимости используйте для защиты системы подходящий антифриз, отвечающий требованиям, изложенным выше, и предусмотренные стандартом UNI 8065.

При достаточной физико-химической водоочистке как подаваемой в систему, так и выходящей из системы воды, с соответствующими частыми проверками, способными обеспечивать требуемые параметры, только в сфере промышленного применения допускается устанавливать изделие в открытых системах отопления с гидростатическим напором, обеспечивающим минимальное рабочее давление, указанное в спецификации продукта.

Наличие отложений на теплообменных поверхностях котла из-за несоблюдения вышеуказанных требований приводит к отмене гарантии.

2.4 Подключение газа

Перед подключением котла к газовой магистрали проверьте, что агрегат предназначен для работы на имеющемся виде топлива.

Газовая магистраль должна подключаться к соответствующему соединению (см. рис. 35 и рис. 39) в соответствии с действующими правилами, с помощью жесткой металлической трубы или гибкой трубы из нержавеющей стали со сплошной стенкой, с размещением газового клапана между газовой магистралью и котлом. Проверьте герметичность всех газовых соединений. В противном случае может возникнуть опасность пожара, взрыва или удушья.

2.5 Подключение к электросети

Предупреждения и меры предосторожности



ПЕРЕД ВЫПОЛНЕНИЕМ ЛЮБЫХ ОПЕРАЦИЙ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ СНЯТИЕ КОЖУХА, ОТКЛЮЧАЙТЕ КОТЕЛ ИЗ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ С ПОМОЩЬЮ ГЛАВНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ.



НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ КОМПОНЕНТАМ ИЛИ КОНТАКТАМ ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ ГЛАВНОМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕ! ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ С РИСКОМ ТРАВМЫ ИЛИ СМЕРTELЬНОГО ИСХОДА!

Аппарат должен быть подключен к эффективной системе заземления, выполненной в соответствии с действующими нормами безопасности. Эффективность контура заземления и его соответствие нормам должны быть проверены квалифицированным персоналом. Производитель снимает с себя любую ответственность за ущерб, вызванный отсутствием заземления.

Котел предварительно смонтирован и оснащен трехжильным кабелем для подключения к электросети без вилки. Соединения с сетью должны быть выполнены с постоянным соединением и оснащены двухполюсным выключателем с расстоянием между разомкнутыми контактами не менее 3 мм, а также промежуточными предохранителями с максимальным током 3 А. При подключении к электрической сети важным является соблюдение полярности (ЛИНИЯ: коричневый провод / НЕЙТРАЛЬ: синий провод / ЗЕМЛЯ: желто-зеленый провод).

Сетевой шнур агрегата НЕ ПОДЛЕЖИТ ЗАМЕНЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ. В случае повреждения сетевого шнура выключите агрегат и обратитесь для его замены к квалифицированным специалистам. В случае замены используйте только кабель **3x0,75 мм²** с максимальным внешним диаметром 8 мм.

Комнатный термостат (опция)

ВНИМАНИЕ: КОМНАТНЫЙ ТЕРМОСТАТ ДОЛЖЕН ИМЕТЬ СУХИЕ (ОБЕСТОЧЕННЫЕ) КОНТАКТЫ. ПРИ ПОДАЧЕ НА КЛЕММЫ КОМНАТНОГО ТЕРМОСТАТА НА ПРЯЖЕНИЯ 230 В ЭЛЕКТРОННАЯ ПЛАТА ПОЛУЧИТ НЕПОПРАВИМЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ.

При подключении таймера или устройства ДУ не используйте для питания таких устройств их собственные контактные группы. Питание на них должно подаваться непосредственно от сети или от батареек в зависимости от типа устройств.

Доступ к электрической клеммной колодке и предохранителю

- После снятия передней панели (см. «Открытие передней панели» на стр. 32) можно получить доступ к клеммной колодке (**M**) и предохранителю (**F**), действуя как показано на рис. 18 и рис. 19. **Клеммы, указанные на рис. 18, должны быть с беспротенциальными (сухими) контактами (не 230 В).** Расположение клемм для различных соединений показано на электрической схеме на рис. 44.

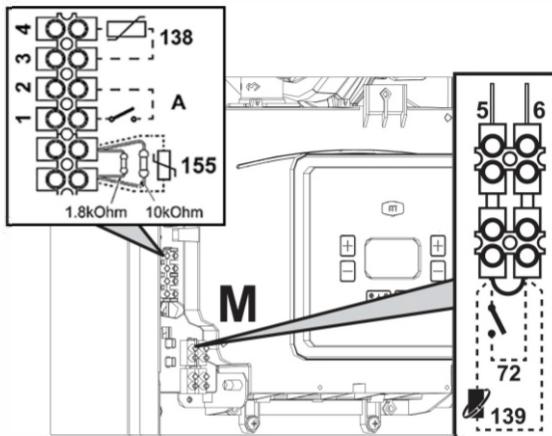


Рис. 18

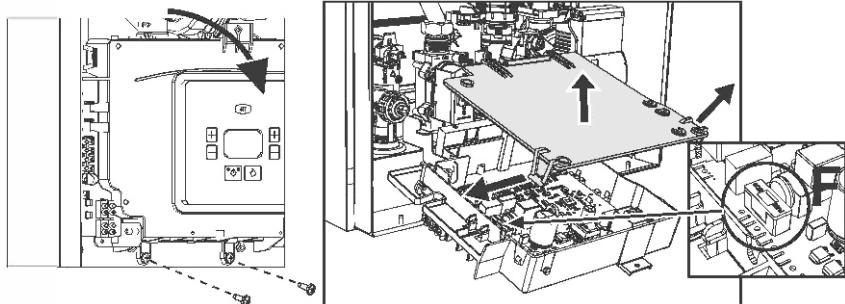


Рис. 19

Плата реле переменного выхода LC32 (опция – 043011Х0)

Реле переменного выхода **LC32** состоит из небольшой платы со свободными контактами (под замыканием понимается контакт между C и NO). Функцией управляет программное обеспечение котла.

Для установки внимательно следуйте инструкциям, входящим в упаковку комплекта и приведенным на электрической схеме на рис. 44.

Таблица 2. Настройки LC32

Параметр b07	Функция LC32	Действие LC32
0	Управляет второстепенным газовым клапаном (по умолчанию).	Контакты замыкаются при подаче питания на газовый клапан (в котле).
1	Используется в качестве выходного сигнала тревоги (загорается сигнальная лампа).	Контакты замыкаются при наличии ошибки (общей).
2	Управляет клапаном заполнения водой.	Контакты остаются замкнутыми до того момента, пока давление воды в отопительном контуре не восстановится до нормального (после ручной или автоматической подпитки).
3	Управляет 3-ходовым клапаном солнечных панелей.	Контакты замыкаются при активном режиме ГВС.
4	Управляет вторым насосом системы отопления.	Контакты замыкаются при активном режиме отопления.
5	Используется в качестве выходного сигнала тревоги (выключение сигнальной лампы).	Контакты размыкаются при наличии ошибки (общей).
6	Указывает на зажигание горелки.	Контакты замыкаются при наличии пламени.
7	Управляет нагревателем сифона.	Контакты замыкаются при активном режиме противоморозной защиты.
8	Включение/выключение насоса	Контакты замкнуты, когда насос работает.

Конфигурация выключателя ON/OFF ("A", рис. 18)

Таблица 3. Настройки выключателя А

Конфигурация ГВС	Параметр b06
b01 = 3	b06 = 0 При размыкании контакта система ГВС отключается, при замыкании – подключается.
	b06 = 1 При размыкании контакта система отопления отключается и появляется сообщение F50 . При замыкании контакта система отопления включается.
	b06 = 2 Контакт работает в качестве комнатного термостата.
	b06 = 3 При размыкании контакта появляется сообщение F51 , а котел продолжает работать. Используется в качестве аварийной сигнализации.
	b06 = 4 Контакт работает в качестве предельного термостата: при его размыкании появляется сообщение F53 и выключается запрос.

2.6 Дымоходы



КОТЛЫ ДОЛЖНЫ УСТАНАВЛИВАТЬСЯ В ПОМЕЩЕНИЯХ, ОТВЕЧАЮЩИХ ОСНОВНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ К ВЕНТИЛЯЦИИ. В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ СУЩЕСТВУЕТ ОПАСНОСТЬ УДУШЬЯ ИЛИ ОТРАВЛЕНИЯ.

ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ ПО УСТАНОВКЕ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ УСТРОЙСТВА.

СОБЛЮДАЙТЕ ТАКЖЕ ПРОЕКТНЫЕ ИНСТРУКЦИИ. ЕСЛИ ДАВЛЕНИЕ В ДЫМОВЫХ ТРУБАХ ПРЕВЫШАЕТ 200 Па, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЫМОВЫХ ТРУБ КЛАССА «H1» ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ.

Предупреждения и меры предосторожности

Данный агрегат относится к типу «С», т. е. к котлам с закрытой камерой сгорания и принудительным дымоудалением. Воздухозабор и выход дымовых газов присоединяются соответственно к системам вытяжки/всасывания и дымоудаления, которые должны удовлетворять приведенным ниже требованиям. Прежде чем приступить к монтажу, внимательно ознакомьтесь с соответствующей инструкцией и обеспечьте ее строгое соблюдение. Кроме того, необходимо соблюдать правила, касающиеся расположения терминалов воздуховодов на стене и/или крыше и минимальных расстояний от окон, стен, вентиляционных отверстий и т.д.

В случае установки дымохода максимальной длины (коаксиальный или раздельный) рекомендуется выполнить полную ручную калибровку для оптимизации горения в котле.

Подсоединение с помощью коаксиальных труб

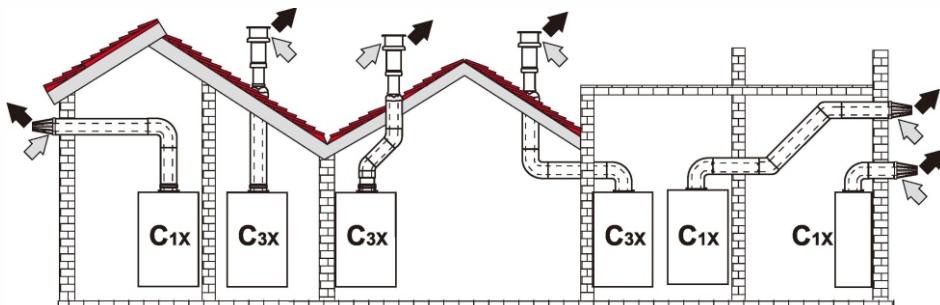


Рис. 20. Примеры присоединения с помощью коаксиальных труб
 ➔ – воздух; ➡ – дымовые газы

Для коаксиального подсоединения установите на устройство одну из следующих стартовых деталей (рис. 21). Размеры отверстия в стене указаны на рисунке на крышке. Любые горизонтальные участки дымохода должны иметь небольшой уклон в сторону котла, чтобы предотвратить возможное вытекание конденсата наружу.

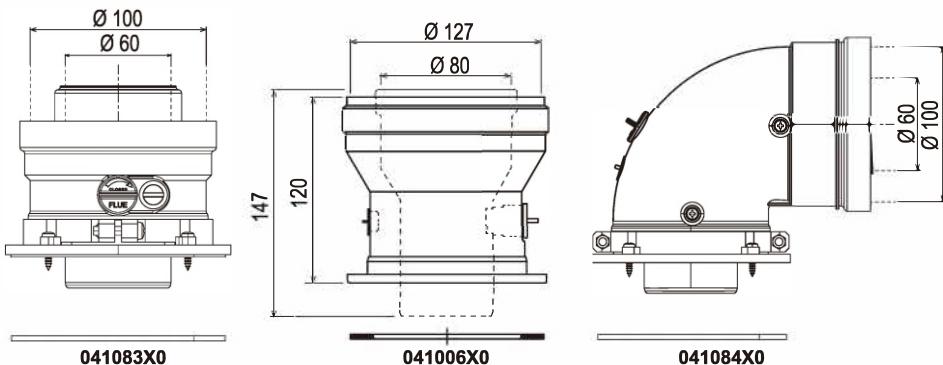


Рис. 21. Стартовые аксессуары для коаксиальных каналов

Таблица 4. Максимальная длина коаксиальных трубопроводов

	Коаксиальный 60/100	Коаксиальный 80/125
Макс. допустимая длина (по горизонтали)	Для всех моделей 7 м	Модель AZURO 28 H = 28 м
Макс. допустимая длина (по вертикали)	Для всех моделей 8 м	Модель AZURO 34 H = 20 м
Эквивалентная длина для колена 90°	1 м	0,5 м
Эквивалентная длина для колена 45°	0,5 м	0,25 м

Подсоединение с помощью раздельных труб

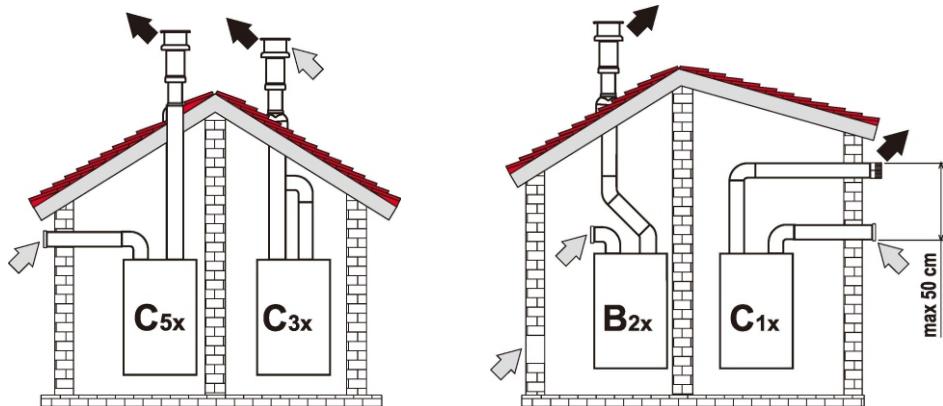


Рис. 22. Примеры присоединения с помощью раздельных труб
 ⇠ – воздух; ➡ – дымовые газы

Таблица 5. Варианты исполнения

Тип	Описание
C1X	Горизонтальные трубы для притока воздуха и удаления дымовых газов через стену. Оголовки для удаления дымовых газов и притока воздуха должны быть коаксиально-го типа или установлены на небольшом расстоянии друг от друга (не более 50 см), чтобы они подвергались одинаковым ветровым воздействиям.
C3X	Вертикальные трубы для притока воздуха и удаления дымовых газов через крышу. Оголовки для удаления дымовых газов и притока воздуха как для типа C12
C5X	Горизонтальные или вертикальные трубы для удаления дымовых газов и притока воздуха с оголовками, расположенными в местах с разным давлением. Отверстия для удаления дымовых газов и притока воздуха не должны находиться на противоположных стенах.
C6X	Отдельные системы притока воздуха и удаления дымовых газов, выполненные из труб одобренного типа (согласно стандарту EN 1856/1)
B2X	Забор приточного воздуха из помещения, где установлен аппарат, и удаление дымовых газов через стену или крышу.
ВНИМАНИЕ: В ПОМЕЩЕНИИ ДОЛЖНА БЫТЬ ПРЕДУСМОТРЕНА ЭФФЕКТИВНАЯ СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ	

Для подключения с помощью раздельных труб установите на котел следующую стартовую деталь:

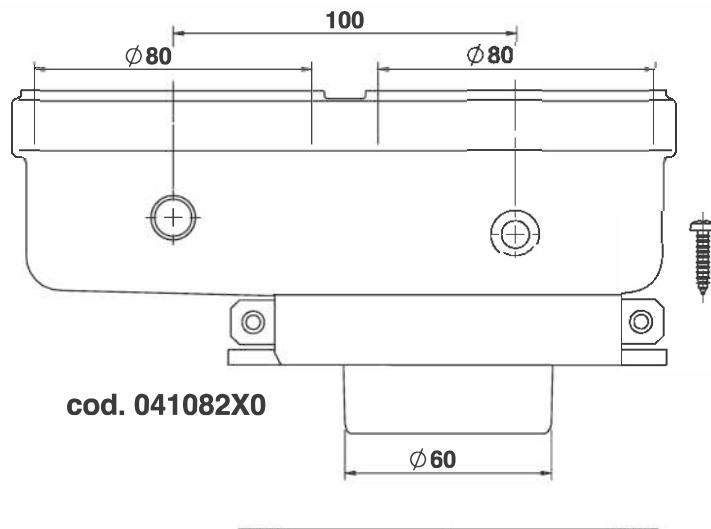


Рис. 23. Исходная принадлежность для раздельных труб

Перед выполнением монтажа с помощью простого расчета убедитесь в отсутствии превышения максимально допустимой длины дымоходов:

- 1) определите схему прокладки раздельных дымоходов, включая принадлежности и выпускные наконечники;
- 2) в соответствии с таблицей 7 определите потери в эквм (эквивалентных метрах) на каждом компоненте в зависимости от его расположения;
- 3) убедитесь, что общая сумма потерь меньше или равна максимально допустимой длине в таблице 6.

Таблица 6. Максимальная длина раздельных трубопроводов

Максимально допустимая длина	Для модели AZURO 28H, 34H = 70 экм
-------------------------------------	------------------------------------

Таблица 7. Дополнительные принадлежности

			Потери в мэкв		
			Всасывание воздуха	Удаление дымов	
				Верт.	Гориз.
Ø80	ТРУБА	1 м с внешн./внутр. резьбой	1KWMA83W	1,0	1,6
	КОЛЕНО	45° с внешн./внутр. резьбой	1KWMA65W	1,2	1,8
		90° с внешн./внутр. резьбой	1KWMA01W	1,5	2,0
	СТАКАН	с контрольным штуцером	1KWMA70W	0,3	0,3
	ОГОЛОВОК	настенный для воздуха	1KWMA85W	2,0	-
		настенный, для удаления продуктов горения, с защитой от ветра	1KWMA86W	-	5,0
Ø60	ДЫМОВАЯ ТРУБА	раздельная для воздуха/дымов Ø80/80	010027Х0	-	12,0
		только для удаления продуктов горения Ø80	010026Х0 + 1KWMA86U		4,0
	ТРУБА	1 м с внешн./внутр. резьбой	1KWMA89W		6,0
	КОЛЕНО	90° с внешн./внутр. резьбой	1KWMA88W		4,5
Ø50	АДАПТЕР	80/60	041050Х0		5,0
	ОГОЛОВОК	настенный, для удаления продуктов горения, с защитой от ветра	1KWMA90A		7,0
	ТРУБА	1 м с внешн./внутр. резьбой	041086Х0		12
	КОЛЕНО	90° с внешн./внутр. резьбой	041085Х0		9
	АДАПТЕР	80/50	041087Х0		10
		ВНИМАНИЕ: УЧИТЫВАЯ ВЫСОКИЕ ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ В ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ Ø50 и Ø60, ИХ СЛЕДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО ПРИ ОСОБОЙ НЕОБХОДИМОСТИ НА КОНЕЧНОМ УЧАСТКЕ ДЫМОХОДА.			

Использование гибких и жестких труб Ø50 и Ø60

В расчете, приведенном в нижеследующих таблицах, используются следующие исходные детали (адаптеры): арт. 041087Х0 для Ø50 и арт. 041050Х0 для Ø60.

Гибкая труба

Между котлом и адаптером (Ø50 или Ø60) может использоваться максимум 4 метра дымовой трубы Ø80 мм, и максимум 4 метра трубы Ø80 мм на участке всасывания (с максимальной длиной труб Ø50 и Ø60).

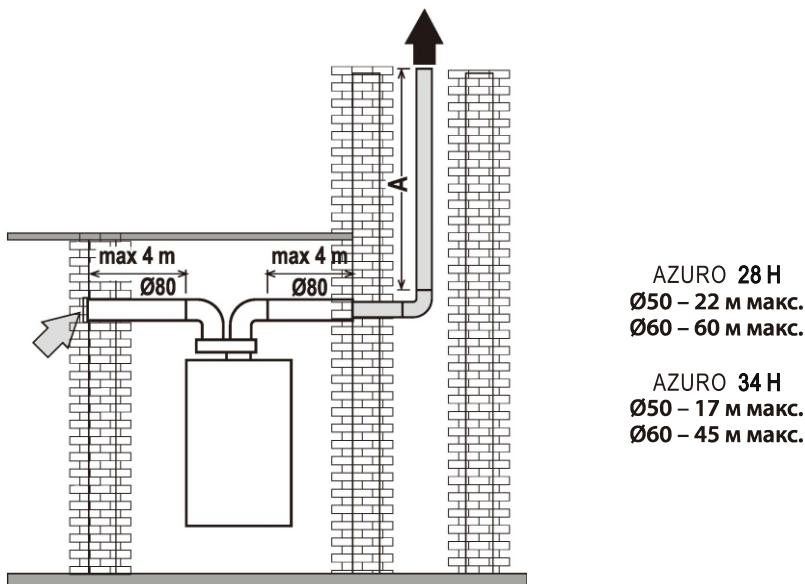


Рис. 24. Схема с использованием только гибкой трубы

Гибкие трубы и жесткие трубы

Для использования этих диаметров следуйте нижеприведенным инструкциям.

Войдите в меню **TS** и приведите значение параметра **P68** к значению, соответствующему длине используемого дымохода. После изменения значения перейдите к полной ручной калибровке (см. «Полная ручная калибровка» на стр. 22).

- Для мод. AZURO 28 H
- Для мод. AZURO 34 H

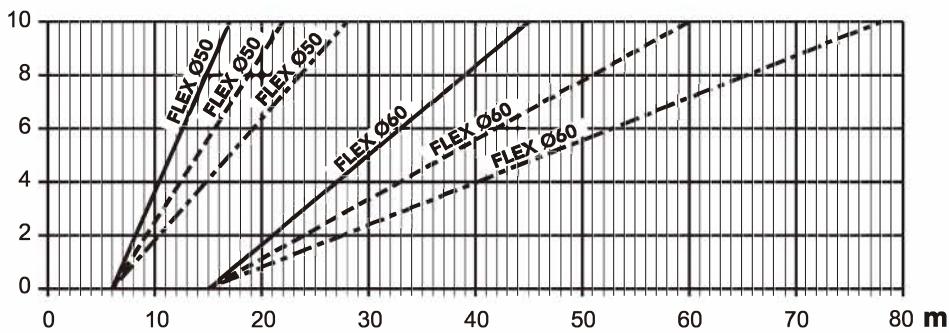


Рис. 25. График выбора параметра P68.

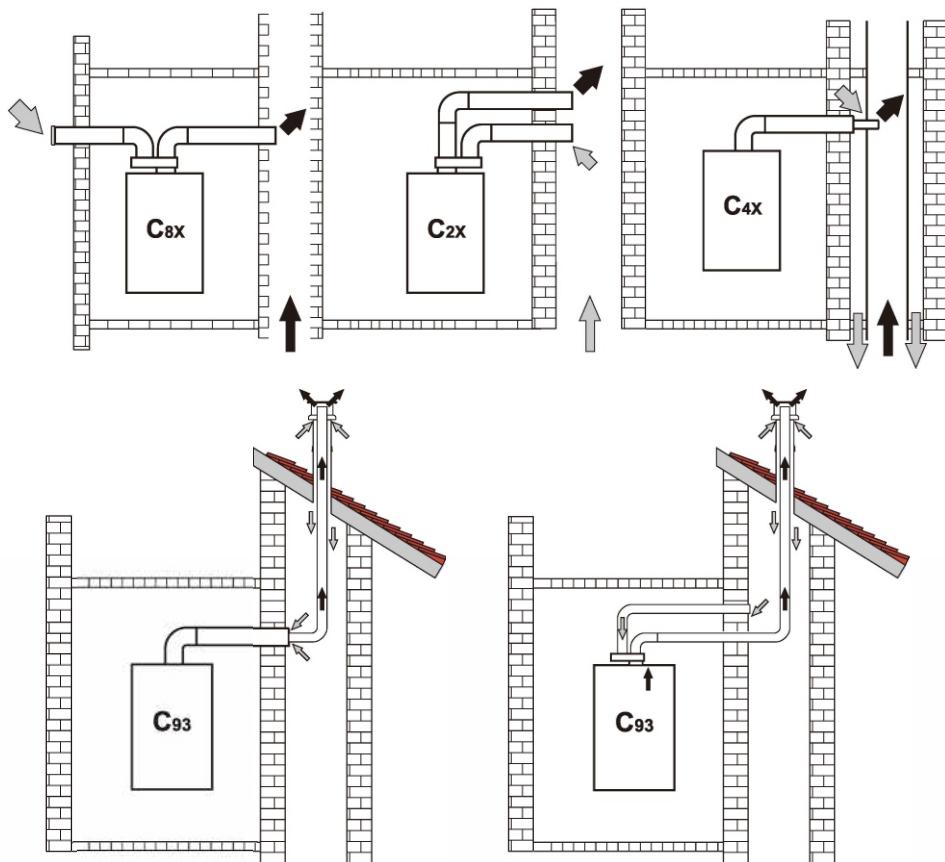


Рис. 26. Примеры присоединения к коллективному дымоходу
 ⇨ – воздух; ➡ – дымовые газы

Таблица 8. Варианты исполнения

Тип	Описание
C8X	Удаление дымовых газов через отдельный или общий дымоход и забор приточного воздуха через отверстие в стене.
B3X	Забор приточного воздуха из помещения установки аппарата через коаксиальный трубопровод (включающий дымоотводящую трубу) и удаление дымовых газов через общий дымоход с естественной тягой. ВНИМАНИЕ: В ПОМЕЩЕНИИ ДОЛЖНА БЫТЬ ПРЕДУСМОТРЕНА ЭФФЕКТИВНАЯ СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ
C93	Удаление дымовых газов с вертикальной трубой и забор приточного воздуха через существующий дымоход.

Если требуется подключить котел AZURO к дымоходу или к отдельной дымовой трубе с естественной тягой, такой дымоход или труба должны быть спроектированы профессиональным специалистом при соблюдении требований действующего законодательства и предназначены для работы с агрегатами с закрытой камерой сгорания.

Обратный клапан канала дымоудаления

Котел AZURO может быть подключен к общим дымоходам с положительным давлением только при работе на газе G20 и при наличии **КОМПЛЕКТА ОБРАТНОГО КЛАПАНА** (поз. А – рис. 27) арт. **041106Х0**. Комплект должен устанавливаться согласно указаниям на рис. 27.

После установки комплекта необходимо настроить параметр **P67** на **1** и провести **полную ручную калибровку** (см. «Полная калибровка» на стр. 22).

При установке котла типа С10 нанесите на **ПЕРЕДНЮЮ ПАНЕЛЬ В ХОРОШО ВИДИМОМ МЕСТЕ** соответствующую белую клейкую этикетку, которая находится внутри конверта с документами, поставляемого вместе с агрегатом.

По окончании установки проверьте герметичность газовых и дымоотводящих контуров.

В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ СУЩЕСТВУЕТ ОПАСНОСТЬ УДУШЬЯ ВСЛЕДСТВИЕ УТЕЧКИ УГАРНОГО ГАЗА.

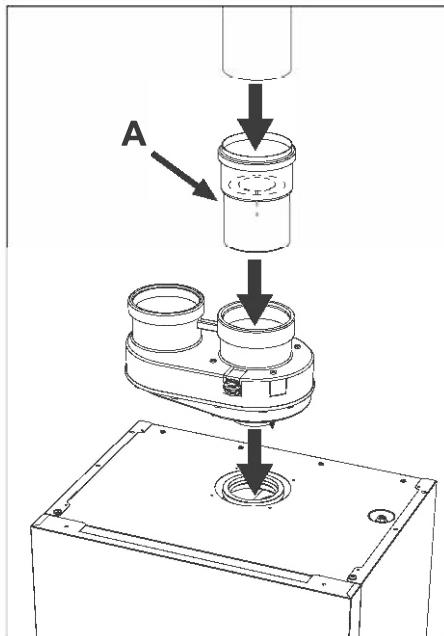


Рис. 27. Комплект ОБРАТНОГО КЛАПАНА

2.7 Подсоединение трубы для слива конденсата

Предупреждения и меры предосторожности

Котел оборудован внутренним сифоном для слива конденсата. Вставьте шланг «В» (входит в комплект поставки) под нажимом. Перед началом эксплуатации залейте в сифон примерно 0,5 л воды и подсоедините шланг к канализационной системе.

Трубы слива конденсата, подключенные к канализации, должны быть устойчивы к кислотному конденсату.

Если слив конденсата не подключен к системе сточных вод, необходимо установить нейтрализатор.



ВНИМАНИЕ: ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЗАПУСКАТЬ АППАРАТ С ПУСТЫМ СИФОНОМ!

В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ СУЩЕСТВУЕТ ОПАСНОСТЬ УДУШЬЯ ВСЛЕДСТВИЕ УТЕЧКИ УГАРНОГО ГАЗА.

НЕОБХОДИМО ПОДКЛЮЧИТЬ СЛИВ КОНДЕНСАТА К КАНАЛИЗАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ ТАК, ЧТОБЫ СОДЕРЖАЩАЯСЯ В НЕМ ЖИДКОСТЬ НЕ МОГЛА ЗАМЕРЗНУТЬ.

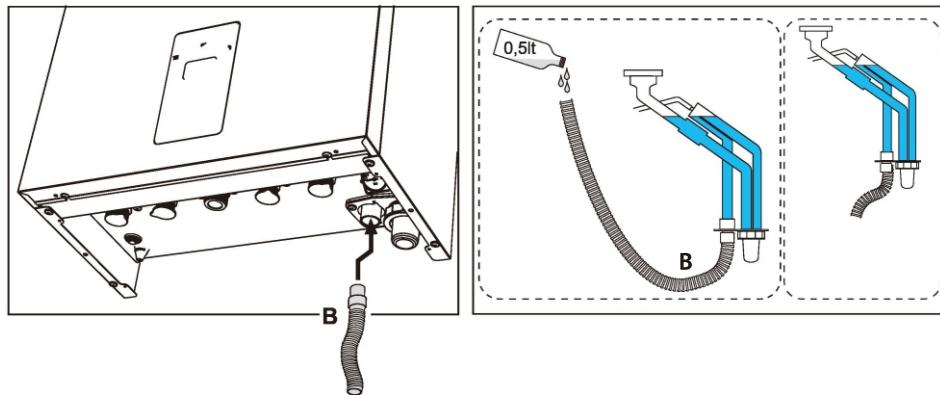


Рис. 28. Подсоединение трубы для слива конденсата

3. Уход и техническое обслуживание



Все регулировки, описанные в этой главе, должны выполняться только квалифицированным персоналом.

3.1 Регулировки



ПРИМЕЧАНИЕ: ДЛЯ ПРОВЕРКИ ЗНАЧЕНИЯ СО2 ВО ВРЕМЯ ПРОЦЕДУРЫ КАЛИБРОВКИ НЕОБХОДИМО, ЧТОБЫ ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ КОТЛА БЫЛА ЗАКРЫТА, А ДЫМОХОД - ПОЛНОСТЬЮ СОБРАН.

Режим «Тест» - проверка параметров сгорания

1. Подключить газоанализатор к соответствующему штуцеру фланца дымоудаления.
2. Включить котел в режим отопления или ГВС не менее чем на 2 минуты.
3. Активировать режим «Тест»: нажать кн. «+» и «-» отопления на 5 сек – начнут моргать символы и и горелка выйдет на максимальную мощность отопления, установленную в параметре «P41» (индикация мощности – на дисплее).
- При необходимости можно открыть кран горячей воды – отвод тепла будет происходить в систему ГВС.
4. Установить максимальную мощность отопления (в пар. «P41» или кнопками отопления) на «100»
5. Через 1 мин. измерить содержание CO2 (для G20 = 9% ±0,8, для G31= 10% ±1)
6. Кратковременно нажать кн. «-» ГВС – мощность горелки установится на минимальную (0%)
7. Через 1 мин. измерить содержание CO2 (для G20 = 9% ±0,8, для G31= 10% ±1)
- Если показатели не совпадают, выполните ручную калибровку, как описано в следующем параграфе.
8. При необходимости возврата к максимальной мощности отопления – кратковременно нажать кн. «+» ГВС.
9. Для выхода из режима «Тест» одновременно нажать на кн. «+» и «-» отопления на 5 секунд. Режим «Тест» в любом случае автоматически отключится через 15 минут или по завершении забора воды ГВС.

Регулировка максимальной мощности отопления в режиме TEST

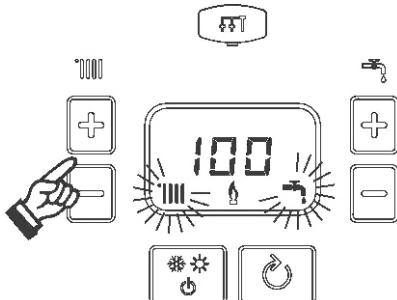


Рис. 29. Режим TEST (мощность системы отопления = 100%)

1. Перевести котел в режим «Тест» - на дисплее появится значение максимальной мощности отопления.
2. Кн. отопления установить желаемую величину максимальной мощности отопления (0% - минимальная, 100% - максимальная)
3. В течение 20 сек после завершения изменений нажать кн. - цифры на дисплее перестанут моргать, значение сохранено.
4. Выйти из режима «Тест».

Ограниченнaя калибровка газового клапана

1. Убедитесь, что панели кожуха котла установлены и дымоход полностью собран.
2. Включите котел, организуйте запрос на нагрев отопления или горячей воды.
3. Одновременно нажмите кн.  и «+» отопления на 5 сек. – на дисплее попеременно появляются мигающие символы **MA + nu +  + **.
4. Котел автоматически выполнит проверку на максимальной мощности (мигающие значки **Hi +  +  + **), средней мощности («**ME + ...**») и минимальной мощности («**Lo + ...**»). Калибровку можно остановить, нажав кн.  и «+» отопления на 5 сек.
5. По окончании проверки на дисплее останется «**Lo**» и появится число от «0» до «6».
6. Кнопками ГВС, изменения число, регулируете CO₂ (с увеличением числа значение CO₂ увеличивается и наоборот). Регулировка ограничена 6 шагами.
7. Нажав кн. «+» отопления, переходите в настройку «**ME**», средней мощности и мощности розжига. Повторяете регулировку CO₂. Регулировка ограничена 6 шагами.
8. Нажав кн. «+» отопления, переходите в настройку «**Hi**», максимальной мощности. Повторяете регулировку CO₂. Регулировка ограничена 6 шагами.
9. После окончания регулировки для проверки значений CO₂ можно переходить с одного Уровня мощности на другой с помощью кн. отопления.
10. Для выхода из режима одновременно нажмите кн.  и «+» отопления на 5 сек. В любом случае режим автоматически отключится через 5 мин. после прекращения нажатия кнопок.

Полная калибровка газового клапана

- Полная ручная калибровка требуется в следующих случаях:
- после замены электронной платы;
 - после смены газа (ЬОЗ);
 - установка параметра Р67 на 1;
 - после изменения значения параметра Р68;
 - после установки параметра Ъ17 на 5 для замены таких компонентов, как электрод, го-релка, газовый клапан, вентилятор или для установок с максимальным сопротивлением дымовых газов;
 - в случае состояний неисправности АО1, АО6 или других неисправностей, если это необходимо (см. таблицу 11. Соблюдайте последовательность устранения неисправностей).


Полная ручная калибровка сбрасывает ранее записанные параметры горения и должна выполняться только в описанных выше случаях.

- Для выполнения полной калибровки пар. **b27** должен быть установлен на значение «5».
- В случае замены **электрода, горелки, газового клапана, вентилятора**, монтажа дымохода с максимальным сопротивлением и после устранения неисправностей **A01, A06 и F62** установка значения «5» производится **вручную**.
- После изменения значения пар. **b03, P29, P67 и P68** установка значения «5» производится **автоматически**.

1. Убедитесь, что пар. b27 установлен на значение «5».
2. Включите котел, переведите его в режим ожидания.
3. Одновременно нажмите кн.  и «+» отопления на 5 сек. – на дисплее появляются мигающие символы **«Au» и «to »**. **Начнется автоматический розжиг горелки**.
4. После успешного розжига котел выполняет п.4 ограниченной калибровки.
5. Дальнейшие действия аналогичны п.п. 5 – 9 ограниченной калибровки с той разницей, что при регулировке на той или иной мощности количество шагов регулировки не ограничено.

Значение числа, появляющегося на дисплее в процессе регулировки, роли не играет, играет роль направление его изменения (увеличение или уменьшение) в процессе регулировки.

6. Для выхода из режима одновременно нажмите кн. **◐** и «+» отопления на 5 сек. В любом случае режим полной калибровки автоматически отключится через 8 мин. после прекращения нажатия кнопок. При этом пар. b27 возвращается в положение «0» автоматически.
7. При возникновении проблем в регулировке CO₂ проверьте наличие и корректность установки диафрагмы на выходе из газового клапана (для котла 24 и 28 кВт – 5,6 мм, для котла 34 кВт – 6,0 мм).

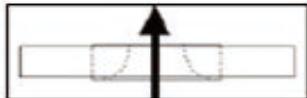

Перевод котла на другой тип газа

Агрегат может работать на газе II-й или III-й категории, о чем указано на упаковке и на паспортной табличке самого агрегата. При необходимости работы агрегата на газе, отличном от предусмотренного, действуйте следующим образом:

1. Установите пар. «b03» на соответствующее значение.
2. Выключите и включите электропитание.
3. После окончания режима «FH» произведите полную калибровку газового клапана (пар. «b27» переведен в «5» автоматически в результате изменения пар. «b03»).

Меню «Обслуживание»



ДОСТУП К СЕРВИСНОМУ МЕНЮ И ИЗМЕНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ДОЛЖНО ВЫПОЛНЯТЬСЯ ТОЛЬКО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ПЕРСОНАЛОМ.

Доступ к «Сервисному меню» платы осуществляется путем 10-секундного нажатия на кнопку сброса.

На дисплее появится «100» и мигающая иконка «CO».

С помощью кнопок режима ГВС установите «103», а с помощью кнопок режима отопления – «123», и подтвердите нажатием кнопки «Сброс».

Доступны 4 подменю: путем нажатия на кнопки режима отопления по нарастающей или по убывающей можно выбирать **«tS»**, **«In»**, **«Hi»** или **«rE»**.

Чтобы зайти в выбранное меню, однократно нажмите на кнопку сброса.

«tS» – «Меню прозрачных параметров»

С помощью кнопок отопления имеется возможность просматривать список параметров в порядке возрастания или убывания. Чтобы просмотреть или изменить значение параметра, используйте кнопки ГВС: изменение будет сохранено нажатием кнопок «+» или «-» отопления (после изменения значения параметра просто перейдите к следующему или предыдущему параметру, чтобы сохранить изменение).

Таблица 10. Таблица прозрачных параметров

Указатель	Описание	Диапазон	По умолчанию
b01	Выбор типа котла	2 = Одноконтурный	2
b02	Тип котла	0 = Не используется 1 = Не используется 2 = Не используется 3 = AZURO 28 H 4 = AZURO 34 H	3 = AZURO 28 H 4 = AZURO 34 H
b03	Тип газа	0 = метан 1 = жидкий газ 2 = смесь пропана и воздуха	0
b04	Прибор контроля давления воды	0 = реле давления 1 = датчик давления	0
b05	Режим «Лето»/«Зима»	0 = ЗИМА – ЛЕТО – ВЫКЛ 1 = ЗИМА – ВЫКЛ	0 = включен
b06	Выбор операции с переменным входным контактом	0 = Исключение расходомера 1 = Термостат системы 2 = Второй комн. термостат 3 = Предупреждение/Уведомление 4 = Предохранительный термостат	2
b07	Выбор режима работы платы реле LC32	0 = Наружный газовый клапан 1 = Аварийный сигнал 2 = Электромагнитный клапан заполнения системы 3 = 3-ходовой клапан солнечных панелей 4 = Второй насос отопления 5 = Аварийный сигнал 2 6 = Зажженная горелка 7 = Защита от замерзания вкл. 8 = Насос включен/выключен	0
b08	Количество часов без забора горячей воды ГВС	0-24 часа (длительность временного отключения режима «Комфорт» в отсутствие забора горячей воды)	24
b09	Выбор статуса неисправности 20	0 = Отключен 1 = Подключен (только для вариантов с датчиком давления)	0
b10	Не предусмотрено	—	—
b11	Таймер расходомера	0 = Отключен; 1-10 = Секунд	0
b12	Не предусмотрено	—	—
b13	Не предусмотрено	—	—

Указатель	Описание	Диапазон	По умолчанию
b14	Не предусмотрено	—	—
b15	Не предусмотрено	—	—
b16	Не предусмотрено	—	—
b17	Не предусмотрено	—	—
b18	Не предусмотрено	—	—
b19	Не предусмотрено	—	—
b20	Выбор материала дымовой трубы	0 = Стандарт 1 = ПВХ 2 = ХПВХ	0
b21	Не предусмотрено	—	—
b22	Не предусмотрено	—	—
b23	Максимальная температура выключения при стандартной дымовой трубе	60÷110°C	105
b24	Максимальная температура выключения при дымовой трубе из ПВХ	60÷110°C	93
b25	Максимальная температура выключения при дымовой трубе из ХПВХ	60÷110°C	98
b26	Не предусмотрено	—	—
b27	включение калибровки	0 - норм. работа 5 - полная калибровка	0
b28	Не предусмотрено	—	—
b29	Восстановление заводских настроек	Измените значение от 0 до 10 нажатием на кнопку «+» ГВС. Подтвердите нажатием кнопки «+» отопления. (При восстановлении заводских значений параметр b27 будет автоматически установлен на 5 , а параметр b02 на 2 .) Поэтому необходимо установить параметр b02 на правильное значение в соответствии с моделью котла.	0

Указатель	Описание	Диапазон	По умолчанию
P30	Кривая отопления	10÷80 (напр. 10 = 20°C/мин, 20 = 12°C/мин, 40 = 6°C/мин, 80 = 3°C/мин)	40
P31	Время ожидания отопления	0÷10 минут	4
P32	Постциркуляция в системе отопления	0÷255 минут	15
P33	Режим работы насоса	0 = Насос с постоянным расходом (действует только в режиме «Зима») 1 = Насос с модулированным расходом	1
P34	ΔT модуляции насоса	0÷40°C	20
P35	Мин. скорость модулирующего насоса	30÷100%	40
P36	Скорость запуска модулирующего насоса	90÷100%	90
P37	Макс. скорость модулирующего насоса	90÷100%	100
P38	Температура отключения насоса в режиме постциркуляции	0÷100°C	55
P39	Температура гистерезиса включения насоса во время постциркуляции	0÷100°C	25
P40	Максимальная пользовательская уставка для отопления	20÷90°C	80
P41	Максимальная мощность отопления	0÷95%	AZURO 28 H= 85 AZURO 34 H= 90
P42	Выключение горелки при работе в режиме ГВС	0 = Постоянное 1 = Привязанное к уставке 2 = Солнечные панели	0
P43	Не предусмотрено	—	—
P44	Не предусмотрено	—	—
P45	Не предусмотрено	—	—

Указатель	Описание	Диапазон	По умолчанию
P46	Задаваемая пользователем максимальная уставка температуры в режиме ГВС	40÷65°C	55
P47	Постциркуляция насоса ГВС	0÷255 секунд	30
P48	Максимальная мощность в режиме ГВС	0÷100%	100
P49	Не используется (b01=2)	—	—
P50	Не используется (b01=2)	—	—
P51	Температура выключения режима «Солнечные панели»	0÷100°C	10
P52	Температура включения режима «Солнечные панели»	0÷100°C	10
P53	Время ожидания режима «Солнечные панели»	0÷255 секунд	10
P54	Время предварительной циркуляции в системе	0÷60 секунд	30
P55	Режим заполнения системы	0 = Ручной 1 = Автоматический	0
P56	Минимальное предельное значение давления в системе	0÷8 бар/10 (только для котлов с датчиком давления воды)	4
P57	Номинальное значение давления в системе	5÷20 бар/10 (только для котлов с датчиком давления воды)	7
P58	Максимальное предельное значение давления в системе	25-35 бар/10 (только для котлов с датчиком давления воды)	28
P59	Не предусмотрено	—	—
P60	Мощность системы защиты от замерзания	0÷50% (0 = минимальная)	0
P61	Минимальная мощность	0÷50% (0 = минимальная)	0

Указатель	Описание	Диапазон	По умолчанию
P62	Минимальная скорость вентилятора	НЕ ИЗМЕНЯТЬ (Параметры обновляются автоматически)	G20/G230: AZURO 28 H= 85 AZURO 34 H= 70 G30/G31: AZURO 28 H= 83 AZURO 34 H= 68
P63	Включение скорости вентилятора	НЕ ИЗМЕНЯТЬ (Параметры обновляются автоматически)	G20/G230: AZURO 28 H= 200 AZURO 34 H= 200 G30/G31: AZURO 28 H= 192 AZURO 34 H= 192
P64	Максимальная скорость вентилятора	НЕ ИЗМЕНЯТЬ (Параметры обновляются автоматически)	G20/G230: AZURO 28 H= 170 AZURO 34 H= 200 G30/G31: AZURO 28 H= 165 AZURO 34 H= 188
P65	Не предусмотрено	—	0
P66	Частота клапана	0÷3	1
P67	Обратный клапан дымоудаления опц.	0 – 1 (0 – не установлен, 1 – установлен)	0
P68	Параметр дымоходов	0÷10 (изменить согласно таблице дымоходов)	0
P69	Гистерезис нагрева после розжига	60÷30°C	10

Примечание:

Параметр максимальной мощности также может быть изменен в тестовом режиме.

Для возврата в сервисное меню нажмите на кнопку «Сброс». Для выхода из сервисного меню электронной платы удерживайте кнопку «Сброс» 10 секунд или выход произойдет автоматически через 15 минут.

«In» – Информационное меню

Имеется 12 типов информации.

Нажатием на кнопки отопления можно просматривать список сведений по нарастающей или убывающей. Нажмайте кнопки системы ГВС, чтобы отобразить значение.

Указатель	Описание	Диапазон
t01	Датчик NTC системы отопления (°C)	0÷125 °C
t02	Датчик NTC на линии возврата (°C)	0÷125 °C
t03	Датчик NTC системы ГВС (°C)	0÷125 °C
t04	Датчик NTC уличной температуры (°C)	+70 до -30°C (отрицательные значения мигают)
t05	Датчик NTC температуры дыма (°C)	0÷125°C
F06	Текущая скорость вентилятора (об/мин)	00÷120 ×100 об./мин.
L07	Текущая мощность горелки (%)	00% = минимальная, 100% = максимальная
P09	Текущее давление воды в системе (бар/10)	00 = при разомкнутом реле давления, 12 = при замкнутом реле давления, 00-99 бар/10 с датчиком давления
P10	Текущая скорость модулирующего насоса (%)	00÷100%
P11	Часы наработки горелки	00÷99 ×100 часов
F12	Состояние пламени	-- ÷ 255

Примечание:

В случае поврежденного датчика дисплей отобразит прочерк.

Для возврата в сервисное меню нажмите на кнопку «Сброс». Для выхода из сервисного меню электронной платы удерживайте кнопку «Сброс» 10 секунд или выход произойдет автоматически через 15 минут.

«Hi» – Меню «History»

Плата в состоянии хранить в памяти последние 8 неисправностей: данные из архива H1 относятся к последней неисправности, а данные из архива H08 относятся к самой давней неисправности.

Внесенные в память коды неисправностей можно вывести на дисплей также в соответствующем меню дистанционного пульта управления.

Нажмайте кнопки отопления, чтобы просмотреть список неисправностей в возрастающем или убывающем порядке. Нажмайте кнопки ГВС, чтобы отобразить значение.

Нажмите кнопку «Сброс», чтобы вернуться в сервисное меню. Удерживайте кнопку «Сброс» в течение 10 секунд, чтобы выйти из сервисного меню электронной платы, или выход произойдет автоматически через 15 минут.

«rE» – Сброс меню архива (History)

Нажатием на кнопку «Зима/Лето/Вкл.-Выкл.» на 3 секунды можно удалить из памяти меню архива все неисправности: плата автоматически выйдет из сервисного меню в подтверждение операции.

Для выхода из сервисного меню электронной платы удерживайте кнопку «Сброс» в течение 10 секунд или подождите 15 минут, чтобы произошел автоматический выход.

3.2 Ввод в эксплуатацию

Перед включением котла

Проверьте герметичность газовой системы.

Проверьте давление воздуха в расширительном баке.

Заполните гидравлическую систему и полностью стравите воздух из котла и системы отопления.

Удостоверьтесь в отсутствии утечек воды в системе отопления, в контуре ГВС, в местах соединений и в котле.

Проверьте отсутствие огнеопасных жидкостей или материалов в непосредственной близости от котла.

Проверьте правильность выполнения электрических соединений и эффективность заземления.

Заполните сифон (см. пар. 2.7 «Подсоединение трубы для слива конденсата»).



ПРИ НЕСОБЛЮДЕНИИ ВЫШЕУКАЗАННЫХ ИНСТРУКЦИЙ МОЖЕТ ВОЗНИКНУТЬ ОПАСНОСТЬ УДУШЕНИЯ ИЛИ ОТРАВЛЕНИЯ ПО ПРИЧИНЕ ВЫХОДА ГАЗОВ ИЛИ ДЫМОВ, А ТАКЖЕ ОПАСНОСТЬ ПОЖАРА ИЛИ ВЗРЫВА. КРОМЕ ТОГО, МОЖЕТ ВОЗНИКНУТЬ ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ ИЛИ ЗАТОПЛЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЯ.

Первый пуск котла

Убедитесь в отсутствии запроса на нагрев бойлера и запросов от комнатного терmostата.

Откройте газ и убедитесь, что значение давления газа на входе вагрегат соответствует указанному в таблице технических данных или, как бы то ни было, попадает в пределы допусков, требуемых нормативами.

Выполните электрическое подключение котла. На дисплее появится номер версии программного обеспечения, а затем **FH** и **Fh** (цикл стравливания воздуха, см. пар. 1.3 «Подключение к сети электрического питания, включение и выключение» на стр. 6).

По окончании цикла **Fh** на дисплее появится экран зимнего режима (рис. 8). Отрегулируйте температуру подачи в режиме отопления и в режиме ГВС (рис. 12 и рис. 13). Проверьте, подходит ли значение параметра дымоходов **P68** (Таблица прозрачных параметров на стр. 35) длине установленного дымохода.

В случае смены газа (G20 – G30/G31 – G230) проверьте, подходит ли соответствующий параметр для типа газа, используемого в котле. (пар. 3.1 «Регулировки» на стр. 26).

Приведите котел в режим ГВС или отопления (см. пар. 1.3 «Подключение к сети электрического питания, включение и выключение» на стр. 6).

В режиме отопления сделайте запрос: на дисплее появится символ радиатора и отобразится текущая температура воды в режиме отопления.

Режим ГВС: на дисплее появляется символ крана и отображается текущая температура воды в режиме ГВС.

Выполните проверку сгорания, как описано в параграфе «Проверка параметров сгорания» на стр. 27.

3.3 Техническое обслуживание

Предупреждения и меры предосторожности



ВСЕ ОПЕРАЦИИ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ИЛИ ЗАМЕНЕ КОТЛА ДОЛЖНЫ ПЕРСОНАЛОМ С ПОДТВЕРЖДЕННОЙ КВАЛИФИКАЦИЕЙ.

Перед выполнением любых операций внутри котла отключите электропитание и закройте газовый вентиль, установленный перед котлом. В противном случае может возникнуть риск взрыва, электрического удара, удушья или отравления.

Демонтаж передней панели



Некоторые компоненты внутри котла могут нагреваться до высоких температур и вызвать серьезные ожоги. Перед выполнением какой-либо операции подождите, пока эти компоненты остынут, или же наденьте защитные перчатки.

Чтобы снять кожух котла:

- открутите винты «1» (см. рис. 30);
- потяните панель на себя, а затем приподнимите.



В данном котле кожух играет также роль закрытой камеры сгорания. После каждой операции, требующей вскрытия котла, тщательно проверяйте правильность установки на место передней панели и ее герметичность.

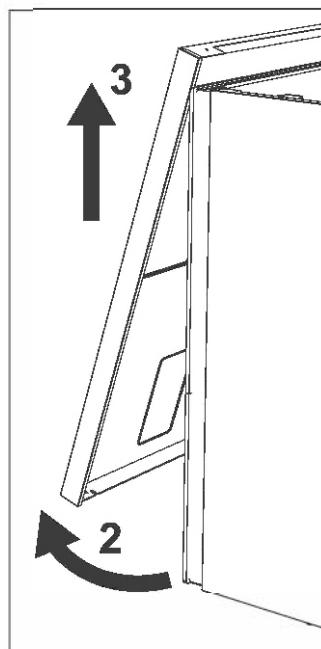
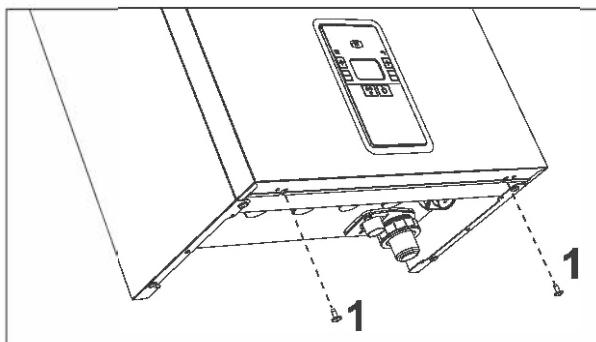


Рис. 30. Открытие передней панели

Чтобы установить на место переднюю панель, выполните процедуру в обратном порядке. Убедитесь в надежном креплении панели на верхних фиксаторах и плотном ее прилегании к боковым стенкам. Головка винта «1» после затяжки не должна находиться под нижним контролльным фальцем (см. рис. 31).

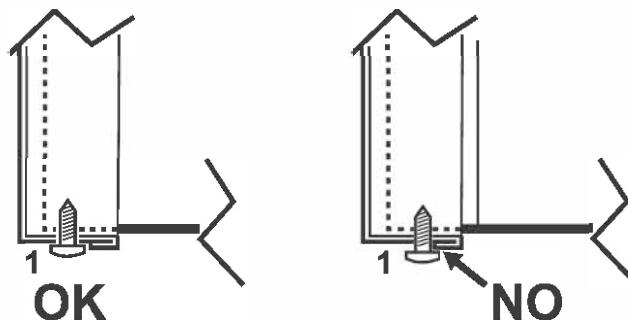


Рис. 31. Правильное положение передней панели

Периодические проверки

Для поддержания работоспособности агрегата на протяжении долгого времени квалифицированный персонал должен ежегодно проводить его инспекцию, предусматривающую следующие проверки:

- Устройства управления и безопасности (газовый клапан, расходомер, термостаты и т. д.) должны работать правильно.
- Схема дымоудаления должна быть эффективной.
- **Закрытая** камера сгорания должна быть газоплотной.
- На концевом патрубке и воздуховодах не должно быть препятствий и утечек.
- Горелка и теплообменник должны быть чистыми и без отложений. Для очистки используйте подходящие щетки. Никогда не используйте химические продукты.
- Электрод должен быть правильно расположен и не иметь нагара.
- Очищать электрод от окалины можно только неметаллической щеткой, его НЕЛЬЗЯ защищать наждачной бумагой.
- Все газовые и гидравлические соединения должны быть герметичными.
- Давление воды в системе в холодном состоянии должно быть около 1бар; в противном случае доведите его до этого значения.
- Циркуляционный насос не должен быть заблокирован.
- Расширительный бак должен быть заполнен воздухом.
- Расход и давление газа должны соответствовать значениям, указанным в соответствующих таблицах.
- Система отвода конденсата должна быть эффективной, без утечек или препятствий.
- Сифон должен быть заполнен водой.
- Проверьте качество воды в системе.
- Проверьте состояние изоляции теплообменника.
- Проверьте газовое соединение между клапаном и соплом Вентури.
- Замените прокладку горелки, если она повреждена.
- В конце проверки всегда проверяйте параметры сгорания (см. «Проверка параметров сгорания»).

3.4 Устранение неисправностей

Диагностика

ЖК-дисплей выключен

Убедитесь, что плата подключена к электропитанию: с помощью цифрового мультиметра проверьте наличие напряжения питания.

Если оно отсутствует, проверьте проводку.

Если имеется достаточное напряжение (в диапазоне 195-253 В переменного тока), проверьте состояние предохранителя (3.15AL@230VAC). Предохранитель находится на плате.

Для получения доступа к нему см. рис. 19.2.

ЖК-дисплей включен

В случае неисправности или проблем функционирования мигает подсветка дисплея и на нем высвечивается код соответствующей неисправности.

Существуют неисправности, вызывающие постоянную блокировку (они обозначены буквой «A»): для восстановления работы необходимо нажать кнопку сброса (поз. 6 – рис.1) на 1 секунду, либо использовать кнопку RESET устройства дистанционного управления (дополнительное оснащение), если таковое установлено; если котел не запускается, необходимо вначале устранить неисправность.

Другие неисправности (обозначаемые буквой «F») вызывают временную блокировку, которая снимается автоматически, как только вызвавший сбой параметр возвращается в нормальные рабочие пределы.

Таблица неисправностей

Таблица 11. Перечень неисправностей

Код	Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
A01	Не произошло зажигание горелки	Отсутствие газа	Проверьте регулярность поступления газа в котел, и что из труб спущен воздух
		Неисправность электрода	Проверьте проводку электрода, правильность его установки и отсутствие на нем отложений. При необходимости, замените электрод
		Недостаточное давление газа в сети газоснабжения	Проверьте давление газа в сети
		Засорен сифон	Проверьте сифон и очистите его, если это необходимо
		Засорены воздушные/дымовые коллекторы	Очистите дымовую трубу, дымоходы, впускные воздушные патрубки и соответствующие оголовки
		Неправильная калибровка	Выполните полную калибровку
		Неисправный газовый клапан	Проверьте и, при необходимости, замените газовый клапан

Код	Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
A02	Сигнал о наличии пламени при выключененной горелке	Неисправность электрода	Проверьте электрические соединения электрода
			Проверьте целостность электрода
			Электрод замкнут на массу
			Провод замкнут на массу
			Проверьте сифон и очистите его, если это необходимо
	Неисправность электронной платы		Проверьте электронную плату
F05	Неисправность вентилятора	Отсутствие напряжения питания 230 В	Проверьте кабельные соединения 5-полюсного разъема
		Не поступает сигнал от счетчика оборотов	
		Вентилятор поврежден	Проверьте вентилятор и, при необходимости, замените его
A06	Отсутствие пламени после цикла розжига	Неисправность электрода	Проверьте положение электрода, очистите его от отложений и выполните полную калибровку. При необходимости – замените электрод
		Неустойчивое пламя	Проверьте горелку
		Засорены воздушные/дымовые коллекторы	Очистите дымовую трубу, трубы для удаления дымов и впуска воздуха и их соответствующие оголовки
		Засорен сифон	Проверьте сифон и очистите его, если это необходимо
		Неправильная калибровка	Выполните полную калибровку
F15 – A07	Высокая температура дымовых газов	Дымовой датчик обнаруживает высокую температуру	Проверьте теплообменник
			Проверьте датчик дымов
			Проверьте характеристики материала дымовой трубы
A08	Сработала защита от перегрева	Неисправность или неправильное расположение датчика на подающей трубе	Проверьте правильность расположения и исправность датчика температуры воды в системе отопления, а при необходимости, замените его
		Отсутствие циркуляции воды в системе отопления	Проверьте циркуляционный насос
		Наличие воздуха в системе	Стройте воздух из системы.

Код	Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
A09	Сработывание защиты теплообменника	Отсутствие циркуляции воды в системе отопления	Проверьте циркуляционный насос и систему отопления
		Плохая циркуляция и аномальное повышение температуры от датчика в контуре подачи	Стравите воздух из системы.
		Теплообменник засорен	Проверьте теплообменник и систему
F09	Сработала защита от перегрева	Повреждение датчика в контуре подачи	Проверьте правильность расположения и исправность датчика температуры в контуре подачи и при необходимости замените его.
		Отсутствие циркуляции воды в системе отопления	Проверьте циркуляционный насос и систему отопления
		Наличие воздуха в системе	Стравите воздух из системы.
F10	Неисправность датчика температуры воды, подаваемой в систему отопления	Датчик поврежден	Проверьте кабель датчика или замените датчик.
		Короткое замыкание в соединительном проводе	
		Обрыв кабельной проводки	
F11	Неисправность датчика на обратном трубопроводе	Датчик поврежден	Проверьте кабель датчика или замените датчик.
		Короткое замыкание в соединительном проводе	
		Обрыв кабельной проводки	
F12	Неисправность датчика бойлера	Датчик поврежден	Проверьте кабель датчика или замените датчик.
		Короткое замыкание в соединительном проводе	
		Обрыв кабельной проводки	
F13	Неисправность датчика дымовых газов	Датчик поврежден	Проверьте кабельные соединения датчика дымовых газов или замените его.
		Короткое замыкание в соединительном проводе	
		Обрыв кабельной проводки	
A14	Сработало предохранительное устройство, установленное в дымоходе	Возникновение неисправности A07 3 раза в течение последних 24 часов	См. неисправность A07
F34	Напряжение питания ниже 180 В	Неисправности в сети электропитания	Проверьте состояние системы электропитания.

Код	Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
F35	Неправильная частота напряжения питания	Неисправности в сети электропитания	Проверьте состояние системы электропитания.
A23-A24-A26-F20-F21-F40-F47-F51	Неисправность реле давления воды	Ошибочная конфигурация параметра	Убедитесь, что параметр b04 правильно откалиброван (значение по умолчанию 0=реле давления)
		Сбой давления в системе (датчик)	Значение давления в системе вне установленных пределов (датчик)
		b06 настроен на 3	
F37	Низкое давление воды в системе	Слишком низкое давление	Заполнить систему
		Реле давления воды не подключено или неисправно	Проверьте реле давления воды.
F39	Неисправность уличного датчика	Датчик поврежден или короткое замыкание в соединительном кабеле	Проверьте кабель датчика или замените датчик.
		Отсоединен датчик после активации режима плавающей температуры	Снова подсоедините внешний датчик или отключите режим плавающей температуры.
F19	Сбои в параметрах электронной платы	Неправильно задано значение параметра электронной платы	Проверьте и, при необходимости, измените параметр b15 на 3
F50 – F53	Неисправность предельного терmostата с параметром b06 = 1 или 4	Отсутствие или недостаточность циркуляции воды в системе	Проверьте циркуляционный насос и систему отопления
		Наличие воздуха в системе	Стравите воздух из системы.
		Неверный параметр	Проверьте правильность настройки параметра
A64	Превышение максимального количества последовательных сбросов.	Превышение максимального количества последовательных сбросов.	Отключите котел на 60 секунд от электропитания, а затем восстановите его работу.
F62	Запрос на калибровку	Новая плата или котел еще не откалиброваны	Выполните полную калибровку
A88	Специфические ошибки контроля горения или сбой газового клапана	Запуск калибровки при включенной горелке. Проблема сгорания, неисправность газового клапана или электронной платы	Сбросьте неисправность и выполните полную калибровку. При необходимости замените газовый клапан или электронную плату.

Код	Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
F65 – F98	Специфические ошибки контроля горания	Засорены дымовые коллекторы. Низкое давление газа. Засорен сифонный конденсатоотводчик. Проблема горания или рециркуляции дымовых газов	Убедитесь, что дымоходы и конденсатоотводчик не засорены. Проверьте правильность давления подачи газа. Выполните ограниченную калибровку для регулировки CO ₂ . При необходимости выполните полную калибровку. Если проблема не решена, замените электронную плату.
A65 – A97	Специфические ошибки контроля горания	Засорены дымовые коллекторы. Низкое давление газа (A78 – A84). Засорен сифонный ко нде нсатоотводчик. Проблема горания или рециркуляции дымовых газов	Убедитесь, что дымоходы и конденсатоотводчик не засорены. Проверьте правильность давления подачи газа. Выполните ограниченную калибровку для регулировки CO ₂ . При необходимости выполните полную калибровку. Если проблема не решена, замените электронную плату.
A98	Слишком много ошибок программного обеспечения или ошибка замены платы	Замена платы	Сбросьте ошибку и выполните полную калибровку.
		Засорены дымовые коллекторы. Низкое давление газа. Засорен сифонный конденсатоотводчик. Проблема горания или рециркуляции дымовых газов.	Сначала устранитите проблему, а затем сбросьте ошибку и проверьте правильность розжига. Выполните полную калибровку и при необходимости замените электронную плату.
A99	Общая ошибка	Аппаратная или программиная ошибка электронной платы	Сбросьте неисправность и проверьте правильность розжига. Выполните полную калибровку и при необходимости замените электронную плату.
F96	Специфическая ошибка горения пламени	Непостоянство пламени или нестабильный сигнал пламени после розжига.	Проверьте подачу газа, каналы дымовых газов и слив конденсата. Проверьте правильность положения и состояние электрода. Примерно через 3 минуты ошибка сбрасывается.
A44	Ошибка нескольких запросов	Повторные краткосрочные запросы	Проверьте, есть ли пики давления в контуре ГВС. При необходимости измените параметр b11.
A80	Сигнал паразитного пламени после закрытия клапана	Проблема с электродом. Проблема с газовым клапаном. Проблема с электронной платой.	Проверьте правильность положения и состояние электрода. Проверьте электронную плату. Проверьте газовый клапан и при необходимости замените его.

4. Характеристики и технические данные

4.1 Размеры и соединения

AZURO 28 H

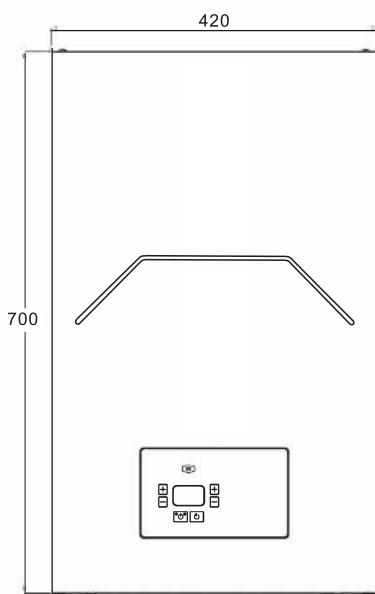


Рис. 32. Вид спереди

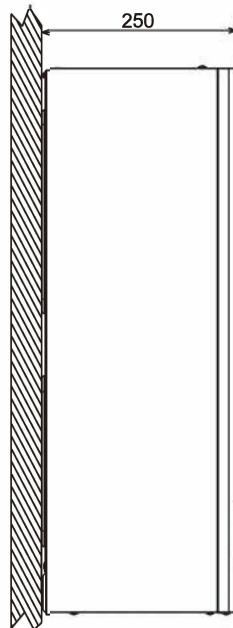


Рис. 33. Вид сбоку

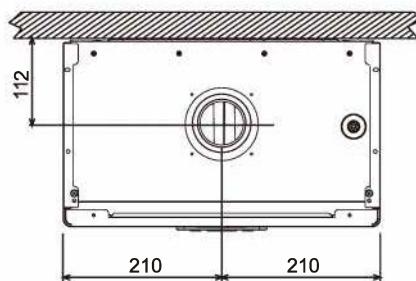


Рис. 34. Вид сверху

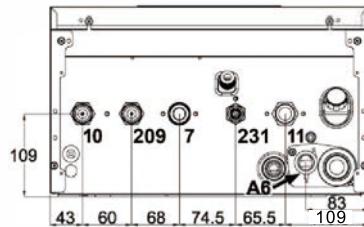


Рис. 35. Вид снизу

- 7 – Подвод газа – $\varnothing 3/4"$;
- 10 – Подача в систему отопления – $\varnothing 3/4"$;
- 11 – Возврат из системы отопления и бойлера – $\varnothing 3/4"$;
- 209 – Подача бойлера – $\varnothing 3/4"$;
- 231 – Подпитка системы отопления – $\varnothing 1/2"$;
- A6 – Патрубок для слива конденсата

AZURO 34 H

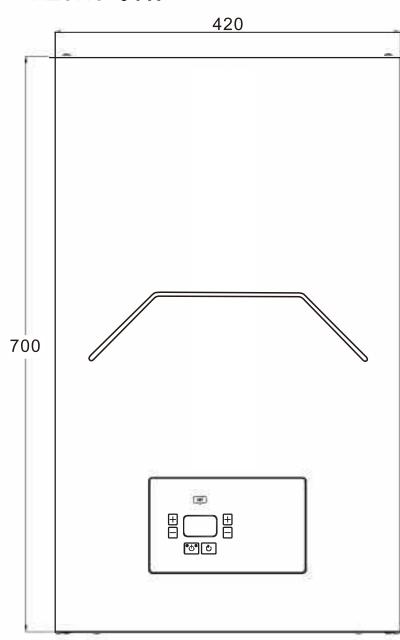


Рис. 36. Вид спереди

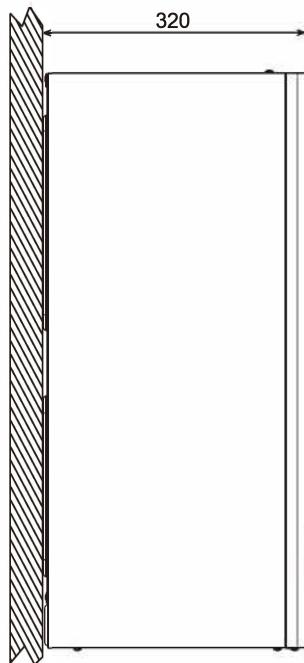


Рис. 37. Вид сбоку

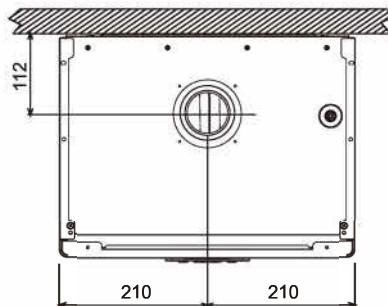


Рис. 38. Вид сверху

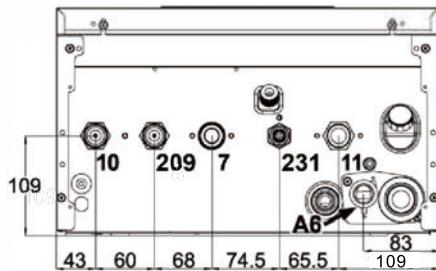


Рис. 39. Вид снизу

- 7 – Подвод газа – $\varnothing 3/4''$;
- 10 – Подача в систему отопления – $\varnothing 3/4''$;
- 11 – Возврат из системы отопления и бойлера – $\varnothing 3/4''$;
- 209 – Подача бойлера – $\varnothing 3/4''$;
- 231 – Подпитка системы отопления – $\varnothing 1/2''$;
- A6 – Патрубок для слива конденсата

4.2 Общий вид

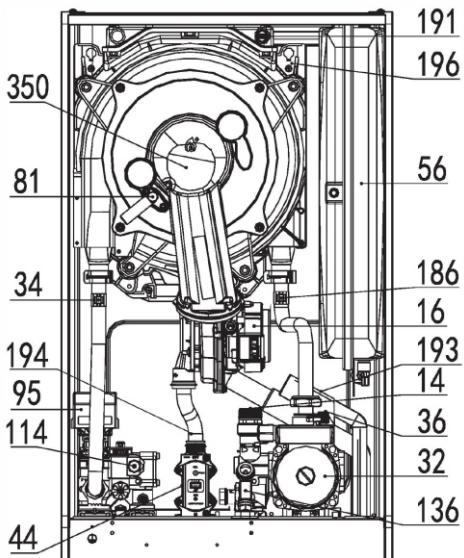


Рис. 40. Конструкция

4.3 Гидравлический контур

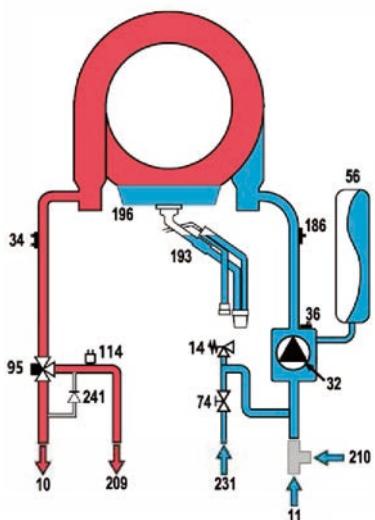


Рис. 41. Гидравлическая схема

- | | |
|-----|---|
| 14 | Предохранительный клапан |
| 16 | Вентилятор |
| 32 | Циркуляционный насос
системы отопления |
| 34 | Датчик температуры подачи
отопления |
| 36 | Автоматический воздухоотводчик |
| 44 | Газовый клапан |
| 56 | Расширительный бак |
| 81 | Поджигающий/ионизационный
электрод |
| 95 | Трёхходовой кран |
| 114 | Реле давления воды |
| 145 | Манометр |
| 186 | Датчик температуры
обратки отопления |
| 191 | Датчик температуры дымовых газов |
| 193 | Сифон |
| 196 | Теплообменник |
| 350 | Узел «Горелка/Вентилятор» |

- | | |
|-----|--|
| 10 | Подача в систему |
| 11 | Возврат из системы |
| 14 | Предохранительный клапан |
| 32 | Циркуляционный насос |
| 34 | Датчик температуры подачи |
| 36 | Автоматический воздухоотводчик |
| 56 | Расширительный бак |
| 74 | Кран подпитки системы отопления |
| 95 | Трёхходовой кран |
| 114 | Реле давления воды |
| 186 | Датчик температуры обратки |
| 193 | Сифон |
| 196 | Теплообменник |
| 209 | Подача бойлера |
| 210 | Возврат бойлера |
| 231 | Вход для подпиточной воды |
| 241 | Автоматический байпас
(внутри блока насоса) |

4.4 Таблица технических данных

Таблица 12. Таблица технических данных

СТРАНА НАЗНАЧЕНИЯ: RU		Ед. изм.	AZURO 28 H	AZURO 34 H	
ПАРАМЕТР	КАТЕГОРИЯ ГАЗА: II2HM3+ (IT)-II2H3+ (ES-GR)-II2H3B/P (RO)				
Артикул					
Макс. тепловая мощность системы отопления (CO)	кВт	24,5	30,7	Q	
Мин. тепловая мощность системы отопления (CO)	кВт	5,7	6,0	Q	
Макс. теплопроизводительность CO (80/60°C)	кВт	24	30,0	P	
Мин. теплопроизводительность CO (80/60°C)	кВт	5,6	5,8	P	
Макс. теплопроизводительность CO (50/30°C)	кВт	26	32,6		
Мин. теплопроизводительность CO (50/30°C)	кВт	6,1	6,4		
Макс. тепловая мощность в режиме ГВС	кВт	27,2	34,1		
Мин. тепловая мощность в режиме ГВС	кВт	6,3	6,7		
Макс. теплопроизводительность системы ГВС	кВт	-	-		
Мин. теплопроизводительность системы ГВС	кВт	-	-		
КПД Pmax (80-60°C)	%	97,8	97,7		
КПД Pmin (80-60°C)	%	97,6	97,2		
КПД Pmax (50-30°C)	%	106,1	106,2		
КПД Pmin (50-30°C)	%	107,3	107,1		
КПД 30%	%	109,7	109,7		
Номинальное давление подачи газа на G20	мбар	20	20		
Макс. расход газа на G20	м³/ч	3,02	3,68		
Мин. расход газа на G20	м³/ч	0,59	0,63		
CO ₂ – G20	%	9±0,8	9±0,8		
Номинальное давление подачи газа на G31	мбар	37	37		
Макс. расход газа на G31	кг/ч	2,23	2,73		
Мин. расход газа на G31	кг/ч	0,43	0,47		
CO ₂ – G31	%	10±0,8	10±0,8		
Класс по выбросам NOx		6	6	NOx	
Макс. рабочее давление в системе отопления	бар	3	3	PMS	
Мин. рабочее давление в системе отопления	бар	0,8	0,8		
Макс. температура отопления	°C	95	95	t max	
Объем воды в контуре отопления	л	3,4	4,3		
Вместимость расширительного бака системы отопления	л	8	10		
Предварительное давление расширительного бака CO	бар	0,8	0,8		
Макс. рабочее давление в системе ГВС	бар	-	-		
Мин. рабочее давление в системе ГВС	бар	-	-		
Расход ГВС при Δt 25°C	л/мин	-	-		
Расход ГВС при Δt 30°C	л/мин	-	-	D	
Класс защиты	IP	IPX4D	IPX4D		
Напряжение питания	В/Гц	230/50	230/50		
Потребляемая электрическая мощность	Вт	97	100		
Порожний вес	кг	28	31		
Тип агрегата		C10-C11-C13-C23-C33-C43- C53 C63-C83-B23-B33			

4.5 Диаграммы

Остаточный напор, достигаемый в системе

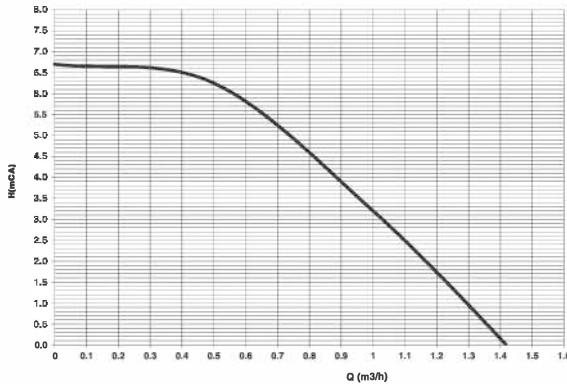


Рис. 42. AZURO 28 H

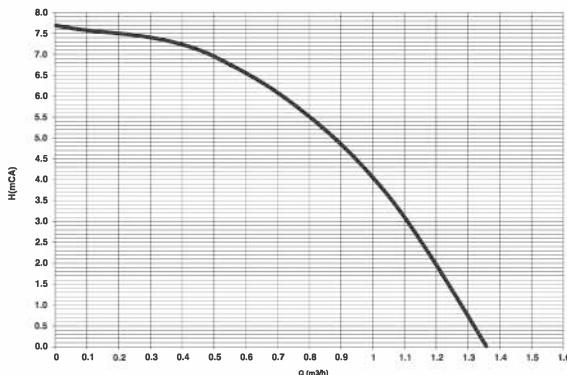


Рис. 43. AZURO 34 H

4.6 Электрическая схема

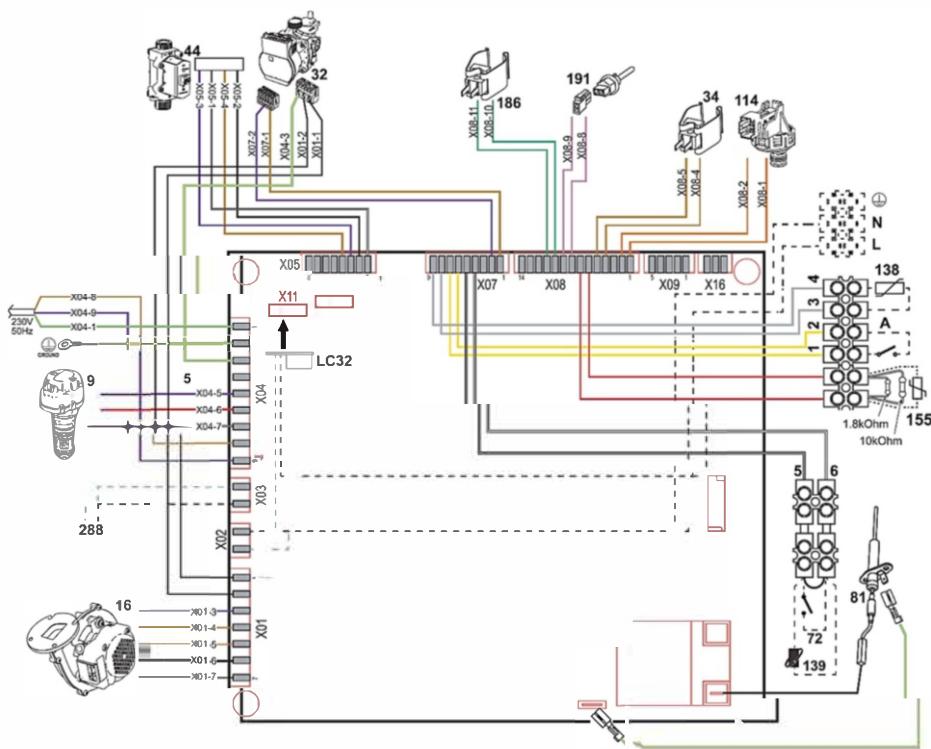


Рис. 44. Электрическая схема

- 16 Вентилятор
- 32 Циркуляционный насос системы отопления
- 34 Датчик температуры подачи отопления
- 44 Газовый клапан
- 72 Комнатный термостат (опция)
- 81 Электрод
- 95 Трёхходовой кран
- 114 Реле давления воды
- 138 Уличный датчик (опция)
- 139 Пульт дистанционного управления с таймером (опция)
- 155 Датчик температуры бойлера**
- 186 Датчик температуры обратки отопления
- 191 Датчик температуры дымов
- 288 Противообледенительный комплект (опция)
- A Дополнительный переключатель (настраиваемый)



Внимание: перед подключением комнатного термостата или устройства ду снимите перемычку на клеммной колодке.

При необходимости подключения большего количества зон гидравлической системы, управляемых термостатами с сухим беспотенциальным контактом, и при необходимости использования таймера для дистанционного управления котлом, нужно подключить беспотенциальные контакты зон к клеммам 1-2, а таймер к клеммам 5-6.

ВСЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К КЛЕММНОЙ КОЛОДКЕ ДОЛЖНЫ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ПОСРЕДСТВОМ СУХИХ КОНТАКТОВ (не 230 В!).

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его качества. Если после прочтения руководства у вас останутся вопросы по работе и эксплуатации прибора, обратитесь к продавцу или в специализированный сервисный центр для получения разъяснений. Актуальный вариант данного руководства и список сервисных центров находится на:

- <http://service.ferroli.ru/services> (для РФ)
- <http://service.ferroli.by/services> (для Республики Беларусь)

Code: 433657520



Ferroli Heating Equipment (China) Co., Ltd
No.9 JianSheDongLu, TIN: 4407847655747907
Taoyuan Economic Development Zone,
Heshan, Guang Dong, ZIP 529725
Republic of China

Организация, уполномоченная производителем
на принятие претензий от потребителя:
ООО «ФерролиБел». УНП 690655161.
Адрес: улица Заводская, дом 45, город Фаниполь,
Дзержинский район, Минская область, Республика Беларусь, 222750.
Телефон: +375 (17) 169-79-49, адрес электронной почты: ferroli@ferroli.by.
Сделано в Китае

EAC